


CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

RA 04-t>E11CD0011 -a>L000 -e>0 3NAC 400V 50-60Hz

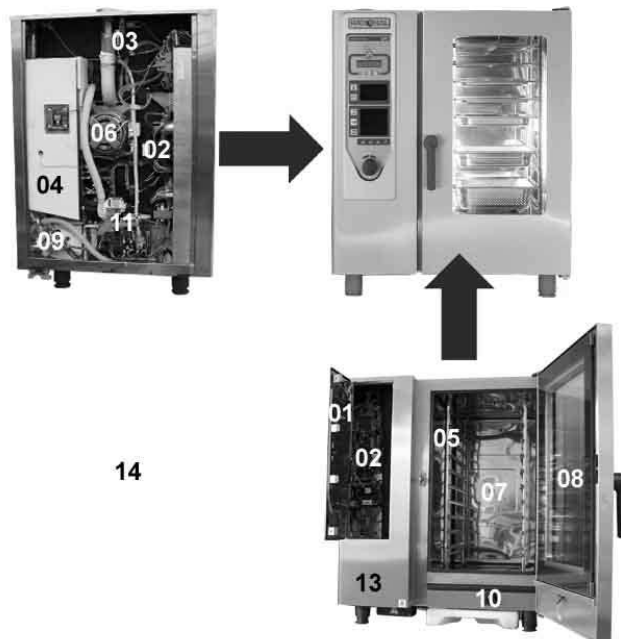

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1		Bedienblende
2		Elektromontageplatte
3		ClimaPlus
4		Dampfheizung
5		Heißluftheizung
6		Motor und Lüfterrad
7		Garraum
8		Gerätetür
9		Wasseranschluss, Ablöschung
10		Handbrause
11		Cleanjet
13		Außenmantel
14		Sonstiges

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


1 Bedienblende



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
B		Blendeneinsatz
B		Blendeneinsatz DOT-Matrix
C	8700.0324	Abdeckung für Bedienblende, abschließbar
2	2750.1334	Schutzgitter Kunststoff für Ansaugfilter
3	3040.0308	Distanzstück für Steckverbinder Sub-D
4	3040.0309	Sicherungsschraube f. D-SUB
5	5012.0565	O-Ring Filtereinsatz
6	8720.1326	Blendeneinsatz mit Folie
7	8817.1040	Schnittstellenkabel für RS232
8	3040.0304	Schutzkappe für Schnittstellenanschluß
9	8455.1377	Filtereinsatz

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


B Blendeneinsatz

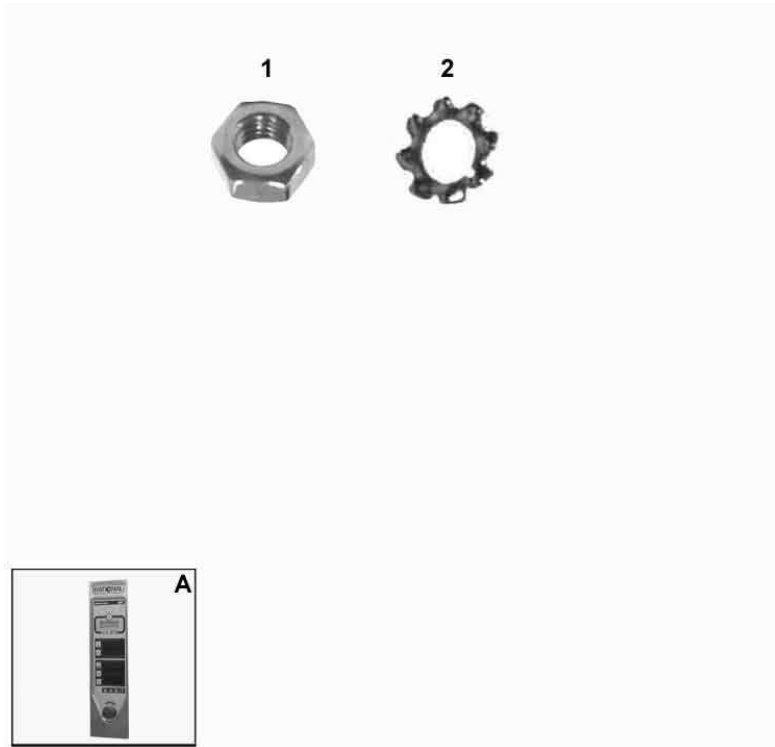

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8461.1400	Blendeneinsatz kpl.
1	1106.0160	Sechskantmutter M6
2	1206.0120	Zahnscheibe A6,4

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Blendeneinsatz kpl.

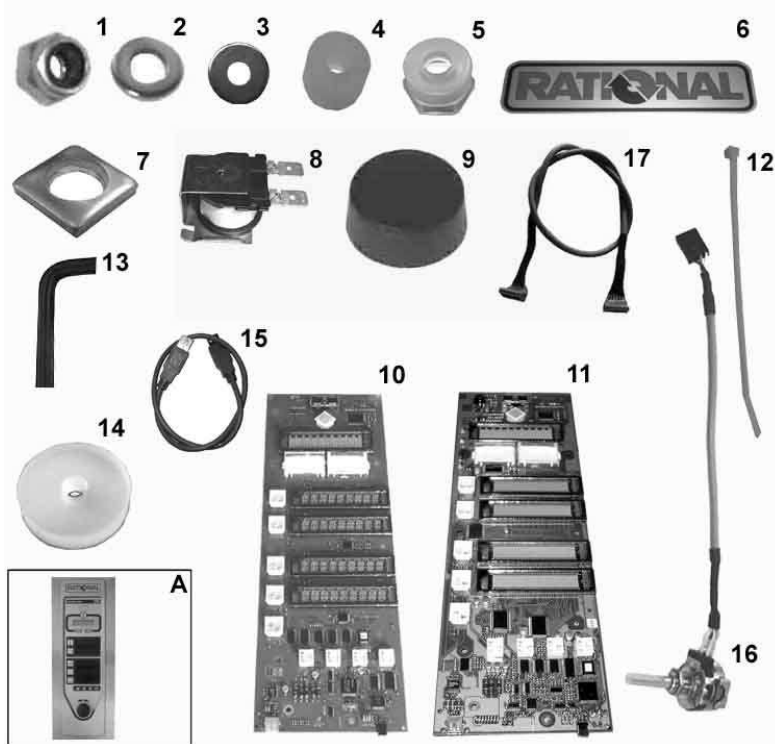

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1104.0121	Sechskantmutter M4, selbstsichernd
2	1304.0160	Unterlegscheibe A4,3
3	1306.0218	Unterlegscheibe A4,3
4	2039.0326	Siliconfeder für Bedienblende
5	2039.0350	Dämpfungselement Impulsgeber
6	2052.1180	Aufkleber Logo Rational
7	2760.1368	Distanzblech f. Impulsgeber
8	3006.0107	Alarmsummer M3 Gewinde
9	3013.0355	Knebel für Impulsgeber
10	3040.3020	Bedienplatine
12	4005.0101	Kabelbinder 145 mm
13	5100.1011	Dichtung
14	5110.1028	Dichtung für Poti / Bedienblende
15	8720.1300	Datentransferkabel CPU-Bedienplatine
16	8817.1303	Impulsgeber

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


B Blendeneinsatz DOT-Matrix

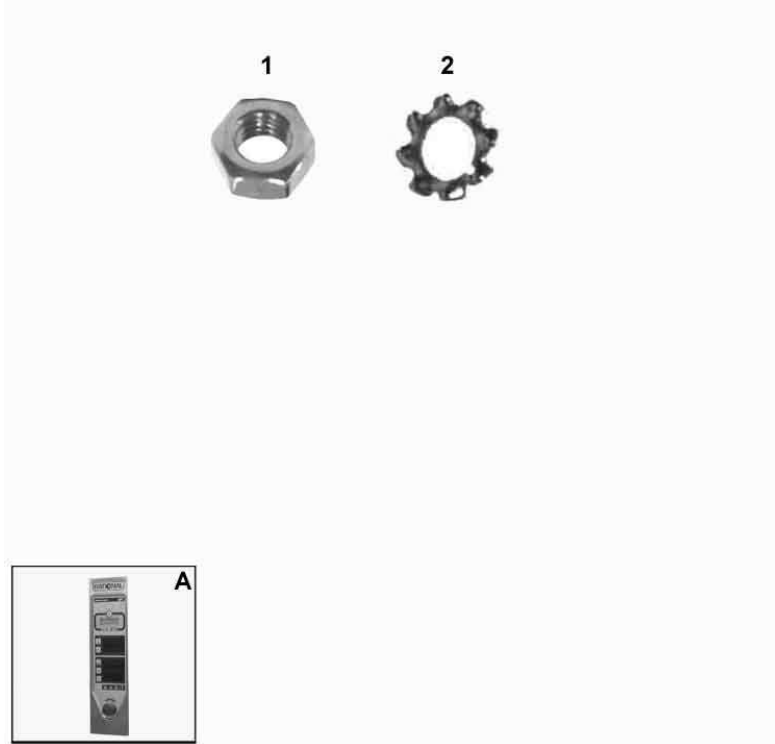

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Blendeneinsatz
1	1106.0160	Sechskantmutter M6
2	1206.0120	Zahnscheibe A6,4

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Blendeneinsatz

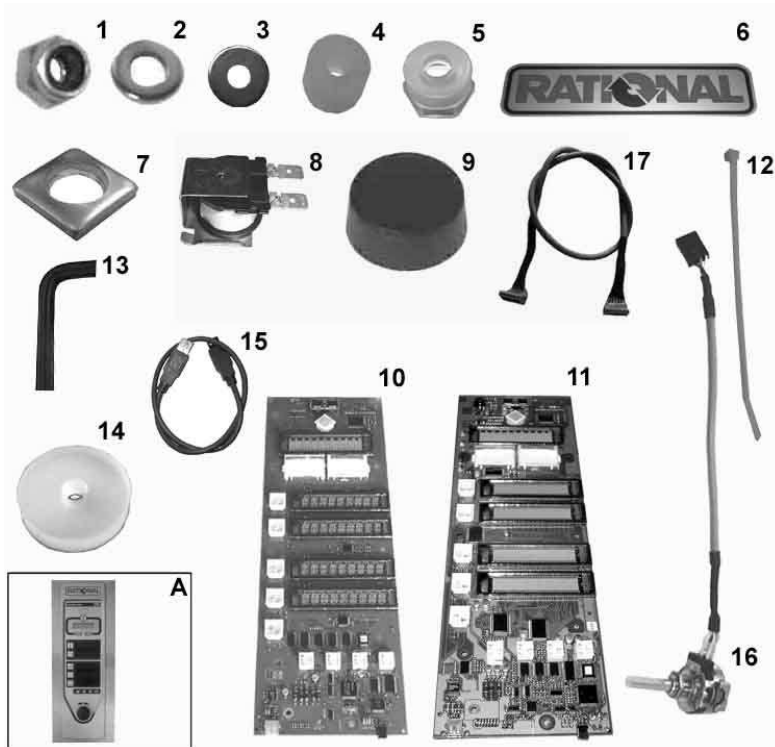

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1104.0121	Sechskantmutter M4, selbstsichernd
2	1304.0160	Unterlegscheibe A4,3
3	1306.0218	Unterlegscheibe A4,3
4	2039.0326	Siliconfeder für Bedienblende
5	2039.0350	Dämpfungselement Impulsgeber
6	2052.1180	Aufkleber Logo Rational
7	2760.1368	Distanzblech f. Impulsgeber
8	3006.0107	Alarmsummer M3 Gewinde
9	3013.0355	Knebel für Impulsgeber
11	3040.3030	Bedienplatine DOT-Matrix
12	4005.0101	Kabelbinder 145 mm
12	4005.0103	Kabelbinder schwarz, mit Haltetasche
13	5100.1011	Dichtung
14	5110.1028	Dichtung für Poti / Bedienblende
15	8720.1300	Datentransferkabel CPU-Bedienplatine
16	8817.1303	Impulsgeber

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


C Abdeckung für Bedienblende, abschließbar



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1106.0160	Sechskantmutter M6
2	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
3	2016.1352	Schloß für Bedienblendenabdeckung
4	2039.0339	Gummipuffer für Ablauf Türtropfwanne
5	5006.0212	Tube Silikon E127 310 ml alufarben

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


2 Elektromontageplatte

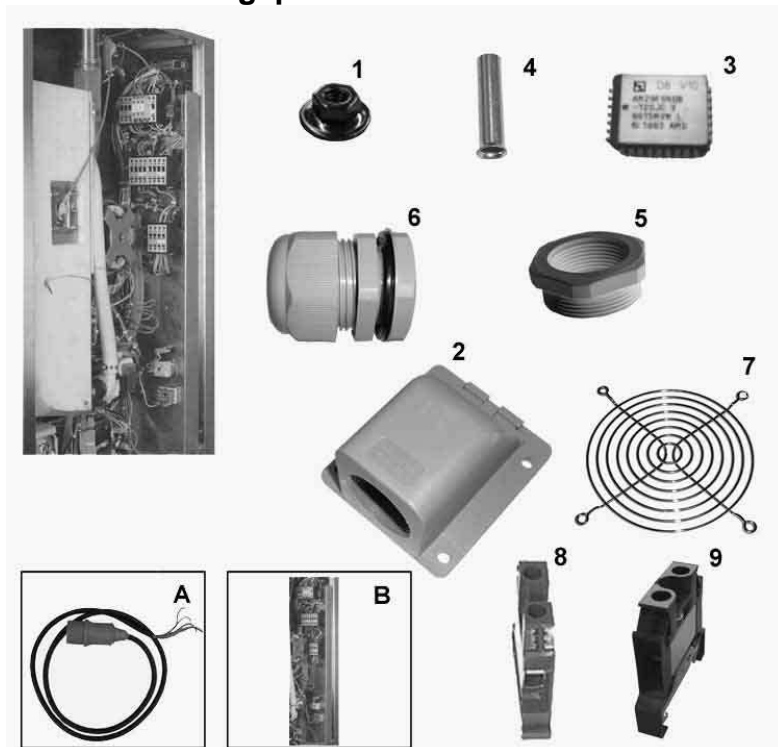

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
B		Elektromontageplatte 10/00
B		Elektromontageplatte 214
B		Elektromontageplatte Schiff
3	3040.0315	E-Prom DXS5.06
3	3040.0280	E-Prom XS1_090
3	3040.0314	E-Prom XS5.06IT
3	3040.0312	E-Prom XS5.06NL
3	3040.0311	E-Prom XS5.06S
3	3040.0313	E-Prom XS5.06SW Metos
4	4004.0114	Aderendhülse 0,75 mm² blau isoliert

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

B Elektromontageplatte 10/00

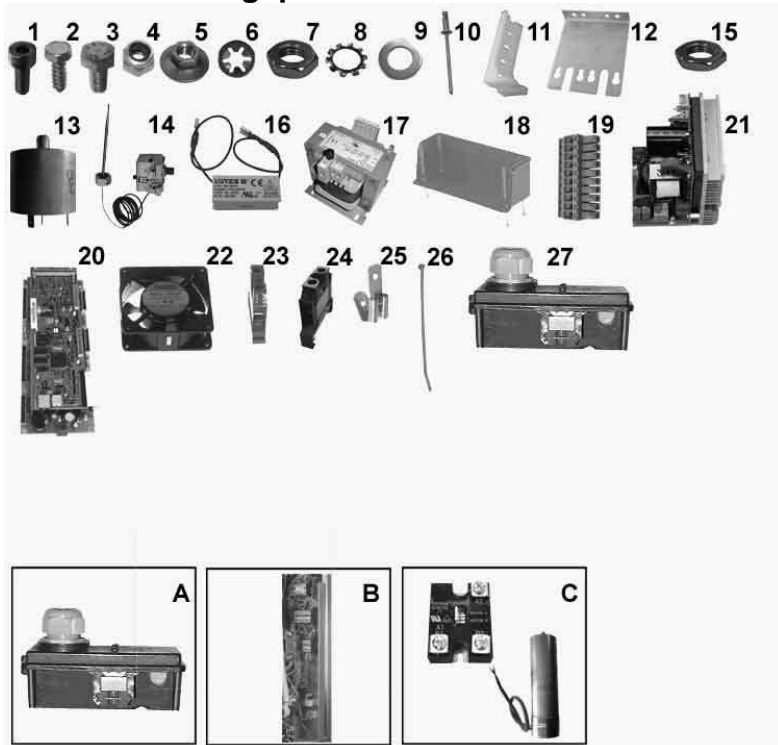

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Anschlusskasten
B		Elektromontageplatte
C		Leistungselektronik
1	1004.0660	Innensechskantschraube M4x10
2	1004.2161	Sechskant-Blechschrabe 4,2x13
3	1006.0761	Sechskantschraube M6x12
6	1107.0103	Schnellbefestiger ø3
8	1204.0120	Zahnscheibe A4,3
9	1304.0160	Unterlegscheibe A4,3
9	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
9	1306.0222	Unterlegscheibe A6,4x15x1,5
18	3038.0315	Deckel für Anschlußkasten
19	3040.0262	Steckerleiste links 10polig, 3.5
20	3040.3001	Steuerplatine
21	3040.3040	Motorsteuerung für Lüftermotor

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Anschlusskasten



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	4001.1202	Reihenklemme grau 16mm ²
2	4001.1210	Erdungsklemme 16 mm ² grün-gelb
3	4001.1250	Reihenklemme 16mm ² blau
4	3038.0313	Anschlußkasten M32 ohne Deckel


B Elektromontageplatte



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
3	1004.2161	Sechskant-Blechschrabe 4,2x13
6	1104.0122	Sechskant-Combimutter M4 verzinkt
8	1112.0220	Sechskantmutter flach M12
9	1212.0160	Zahnscheibe A12,5
13	2039.0370	Abstandshalter 12x1,6
17	3001.0455	Entstörfilter
18	3014.0300	Trockengehschutz 135°C
19	3014.0302	Sechskantmutter M10 f.Trockengehschutz
21	3014.0326	Sicherheitstemperaturbegrenzer 365°
22	3014.0327	Sechskantmutter M10x1,0
23	3014.0402	Überstromauslöser Motorschutz
25	3017.1002	Drucksensor für Feuchtigkeitsmessung
29	3028.0552	Schütz AEG LS 7K10
34	3035.0485	Relais für CleanJet
36	3037.0240	Steuertrafo
47	4001.0224	Sicherung 6.35x32mm
49	4001.1203	Endklammer für Tragschiene
58	4001.1295	Sicherungshalter 1003Si/1DS
59	4001.1298	Sicotronic-Klemme 7polig
61	5013.0100	Kantenschutzprofil

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


C Leistungselektronik

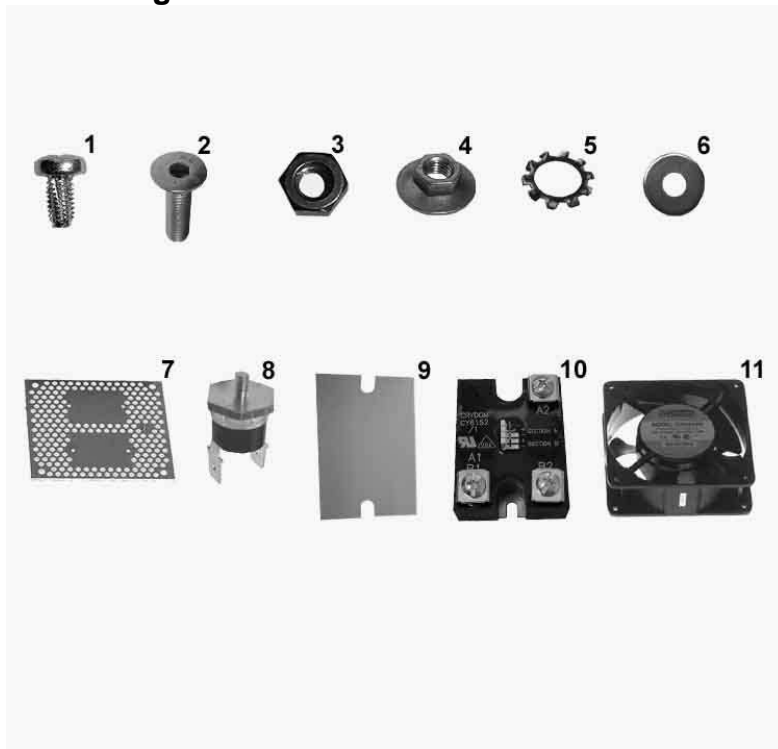

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1004.0500	Gewinde Schneidschraube M4x8 m. Linsenkopf
2	1004.0662	Innensechskantschraube M4x25
3	1104.0120	Sechskantmutter M4
4	1104.0122	Sechskant-Combimutter M4 verzinkt
5	1204.0120	Zahnscheibe A4,3
6	1306.0218	Unterlegscheibe A4,3
7	2930.1302	Kühlplatte-Leistungshalbleiter
8	3014.0325	Bimetallschalter 110°,SSR
9		Wärmeleitfolie
10	3028.0533	Leistungshalbleiter SSR
11	3101.1008	Kühllüfter

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

B Elektromontageplatte 214

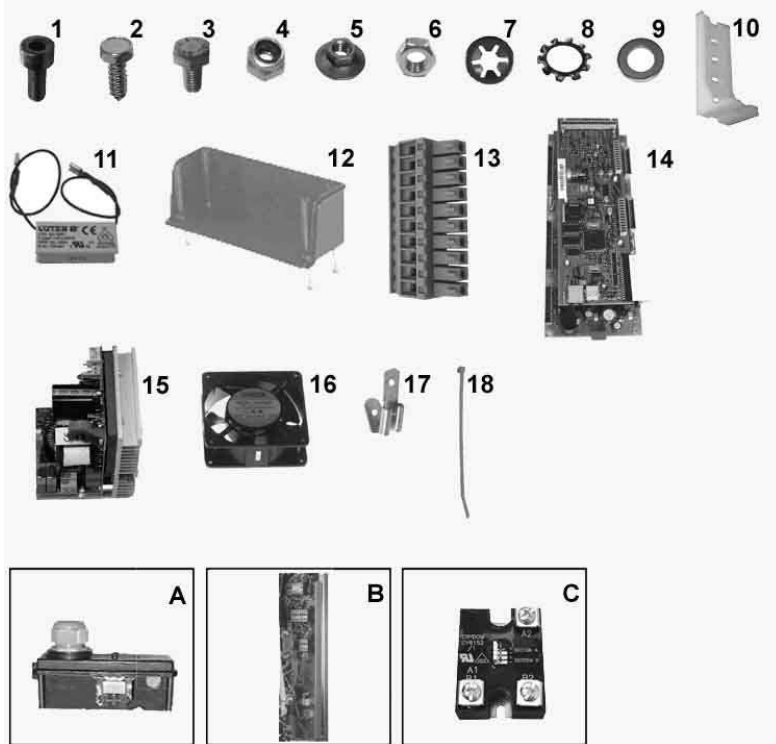

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Anschlusskasten
B		Elektromontageplatte
C		Leistungselektronik
1	1004.0660	Innensechskantschraube M4x10
2	1004.2161	Sechskant-Blechschaube 4,2x13
3	1006.0761	Sechskantschraube M6x12
7	1107.0103	Schnellbefestiger ø3
8	1204.0120	Zahnscheibe A4,3
9	1304.0160	Unterlegscheibe A4,3
9	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
9	1306.0222	Unterlegscheibe A6,4x15x1,5
12	3038.0315	Deckel für Anschlußkasten
13	3040.0262	Steckerleiste links 10polig, 3.5
14	3040.3001	Steuerplatine
15	3040.3040	Motorsteuerung für Lüftermotor


CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Anschlusskasten



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	4001.1202	Reihenklemme grau 16mm ²
2	4001.1210	Erdungsklemme 16 mm ² grün-gelb
3	4001.1250	Reihenklemme 16mm ² blau
4	3038.0313	Anschlußkasten M32 ohne Deckel


B Elektromontageplatte

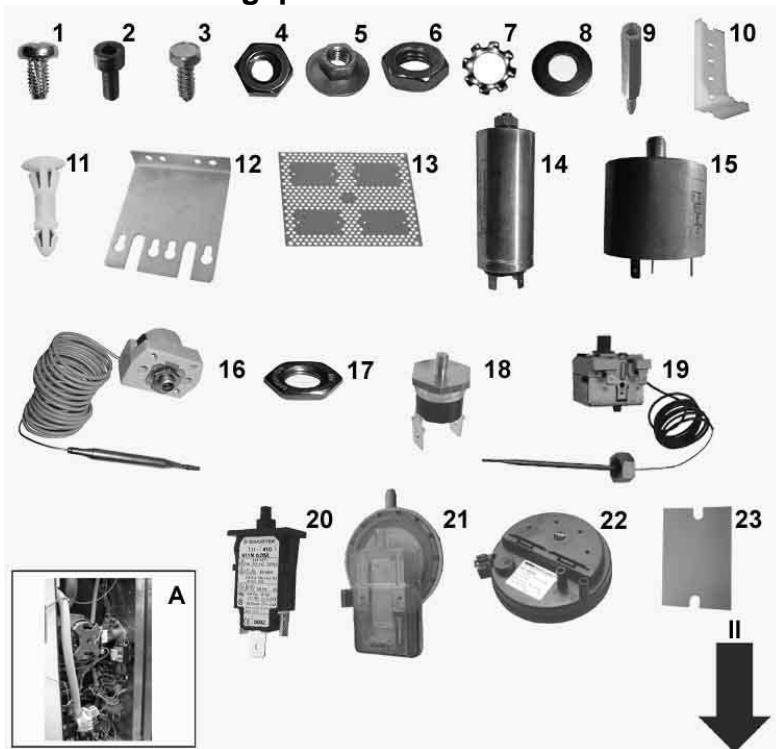

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
3	1004.2161	Sechskant-Blechschaube 4,2x13
5	1104.0122	Sechskant-Combimutter M4 verzinkt
6	1112.0220	Sechskantmutter flach M12
7	1212.0160	Zahnscheibe A12,5
11	2039.0370	Abstandshalter 12x1,6
15	3001.0455	Entstörfilter
16	3014.0300	Trockengehschutz 135°C
17	3014.0302	Sechskantmutter M10 f.Trockengehschutz
17	3014.0327	Sechskantmutter M10x1,0
19	3014.0326	Sicherheitstemperaturbegrenzer 365°
20	3014.0402	Überstromauslöser Motorschutz
21	3017.1002	Drucksensor für Feuchtigkeitsmessung
25	3028.0552	Schütz AEG LS 7K10
27	3028.0560	Hilfskontakt f.Schütz "Schließer"
29	3035.0485	Relais für CleanJet
32	3037.0240	Steuertrafo
36	4001.0224	Sicherung 6.35x32mm
38	4001.1203	Endklammer für Tragschiene
45	4001.1295	Sicherungshalter 1003Si/1DS
46	4001.1298	Sicotronic-Klemme 7polig
48	5013.0100	Kantenschutzprofil

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


C Leistungselektronik

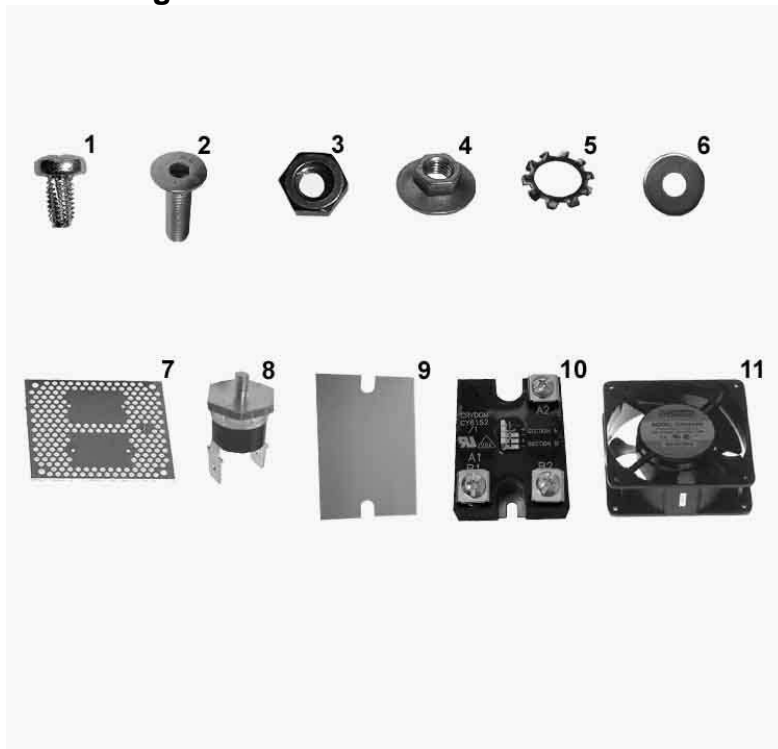

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1004.0500	Gewinde Schneidschraube M4x8 m. Linsenkopf
2	1004.0662	Innensechskantschraube M4x25
3	1104.0120	Sechskantmutter M4
4	1104.0122	Sechskant-Combimutter M4 verzinkt
5	1204.0120	Zahnscheibe A4,3
6	1306.0218	Unterlegscheibe A4,3
7	2930.1302	Kühlplatte-Leistungshalbleiter
8	3014.0325	Bimetallschalter 110°,SSR
9		Wärmeleitfolie
10	3028.0533	Leistungshalbleiter SSR
11	3101.1008	Kühllüfter

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

B Elektromontageplatte Schiff

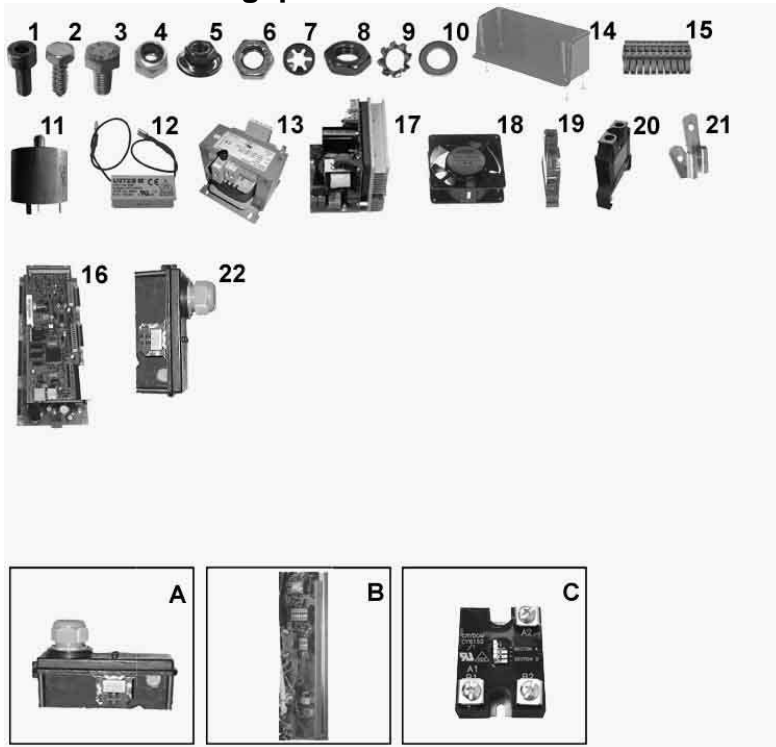

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Anschlusskasten
B		Elektromontageplatte Schiff
C		Leistungselektronik
1	1004.0660	Innensechskantschraube M4x10
2	1004.2161	Sechskant-Blechschrabe 4,2x13
3	1006.0761	Sechskantschraube M6x12
7	1107.0103	Schnellbefestiger ø3
9	1204.0120	Zahnscheibe A4,3
10	1304.0160	Unterlegscheibe A4,3
10	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
10	1306.0222	Unterlegscheibe A6,4x15x1,5
14	3038.0315	Deckel für Anschlußkasten
15	3040.0262	Steckerleiste links 10polig, 3.5
16	3040.3001	Steuerplatine
17	3040.3040	Motorsteuerung für Lüftermotor

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Anschlusskasten



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	4001.1202	Reihenklemme grau 16mm ²
2	4001.1210	Erdungsklemme 16 mm ² grün-gelb
3	4001.1250	Reihenklemme 16mm ² blau
4	3038.0313	Anschlußkasten M32 ohne Deckel

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


B Elektromontageplatte Schiff

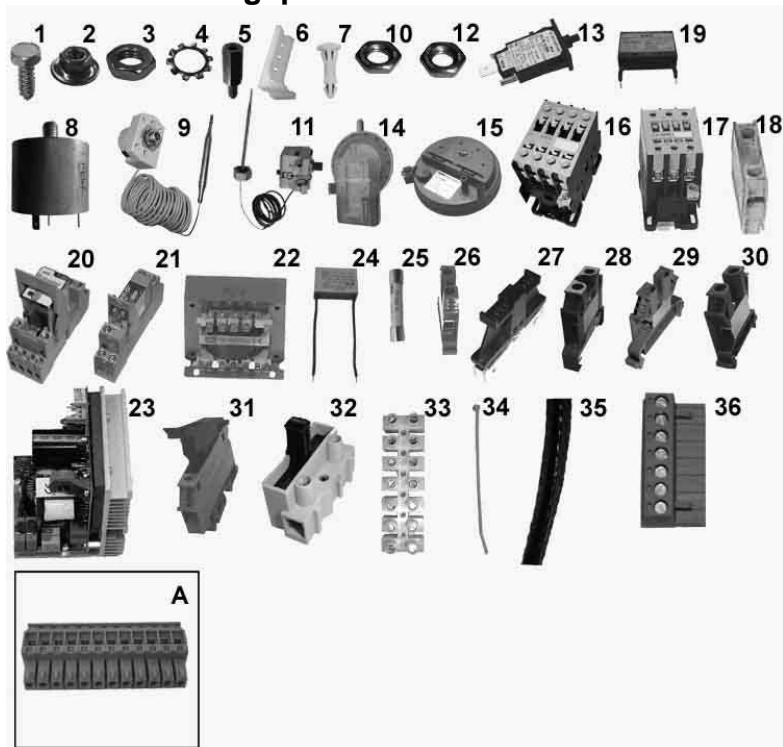

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1004.2161	Sechskant-Blechschaube 4,2x13
2	1104.0122	Sechskant-Combimutter M4 verzinkt
3	1112.0220	Sechskantmutter flach M12
4	1212.0160	Zahnscheibe A12,5
7	2039.0370	Abstandshalter 12x1,6
8	3001.0455	Entstörfilter
9	3014.0300	Trockengehschutz 135°C
10	3014.0302	Sechskantmutter M10 f.Trockengehschutz
11	3014.0326	Sicherheitstemperaturbegrenzer 365°
12	3014.0327	Sechskantmutter M10x1,0
13	3014.0402	Überstromauslöser Motorschutz
14	3017.1002	Drucksensor für Feuchtigkeitsmessung
16	3028.0552	Schütz AEG LS 7K10
20	3035.0485	Relais für CleanJet
22	3037.0240	Steuertrafo
25	4001.0224	Sicherung 6.35x32mm
27	4001.1203	Endklammer für Tragschiene
32	4001.1295	Sicherungshalter 1003Si/1DS
33	4001.1298	Sicotronic-Klemme 7polig
35	5013.0100	Kantenschutzprofil

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


C Leistungselektronik

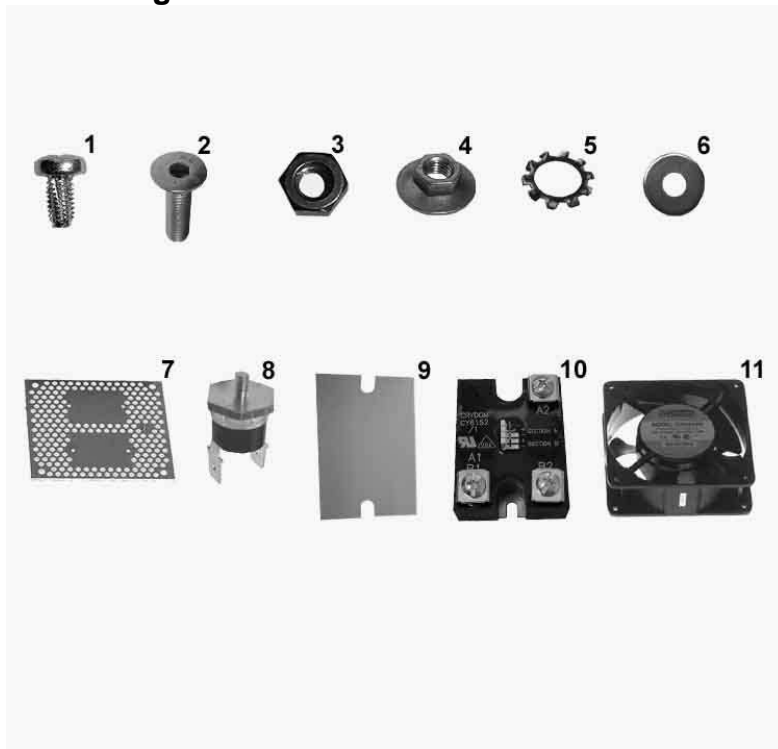

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1004.0500	Gewinde Schneidschraube M4x8 m. Linsenkopf
2	1004.0662	Innensechskantschraube M4x25
3	1104.0120	Sechskantmutter M4
4	1104.0122	Sechskant-Combimutter M4 verzinkt
5	1204.0120	Zahnscheibe A4,3
6	1306.0218	Unterlegscheibe A4,3
7	2930.1302	Kühlplatte-Leistungshalbleiter
8	3014.0325	Bimetallschalter 110°,SSR
9		Wärmeleitfolie
10	3028.0533	Leistungshalbleiter SSR
11	3101.1008	Kühllüfter

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


3 ClimaPlus

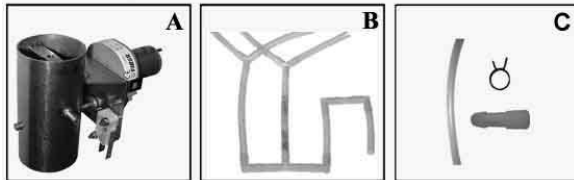

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8450.1319	Belüftungsklappe
A	8450.1300	Belüftungsklappe kpl mit Motor
B		Feuchtemessung
B	8680.1311	Schlauchsatz Feuchte
1	2066.0531	Schlauchklemme d56
2	2112.1301	Silikonschlauch Sicherheitsventil
4		Haltewinkel

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Belüftungsklappe

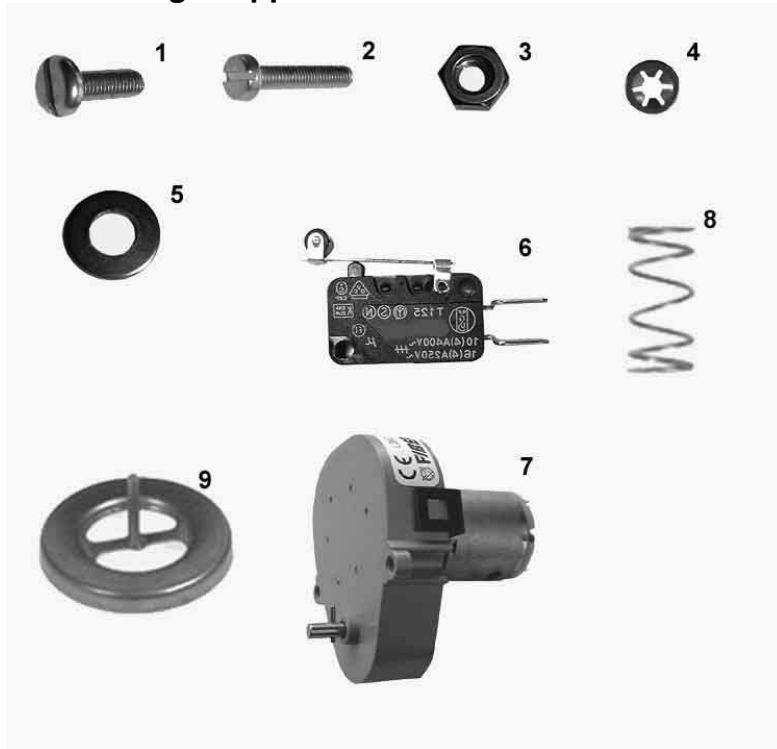

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1003.0020	Flachkopfschraube M3x10
2	1003.0033	Zylinderschraube M3x16
3	1103.0122	Sechskantmutter M3 selbstsichernd
4	1107.0103	Schnellbefestiger ø3
5	1304.0150	Unterlegscheibe A3,2
6	3016.0102	Mikroschalter
7	3101.1010	Belüftungsstellmotor
8	2001.0117	Druckfeder für Sicherheitsventil
9		Ventilteller

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Belüftungsklappe kpl mit Motor



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1003.0020	Flachkopfschraube M3x10
2	1003.0033	Zylinderschraube M3x16
3	1103.0122	Sechskantmutter M3 selbstsichernd
4	1107.0103	Schnellbefestiger ø3
5	1304.0150	Unterlegscheibe A3,2
6	3016.0101	Mikroschalter Be- und Entlüftung
7	3101.1010	Belüftungsstellmotor
8	2001.0117	Druckfeder für Sicherheitsventil
9		Ventilteller

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


B Feuchtemessung

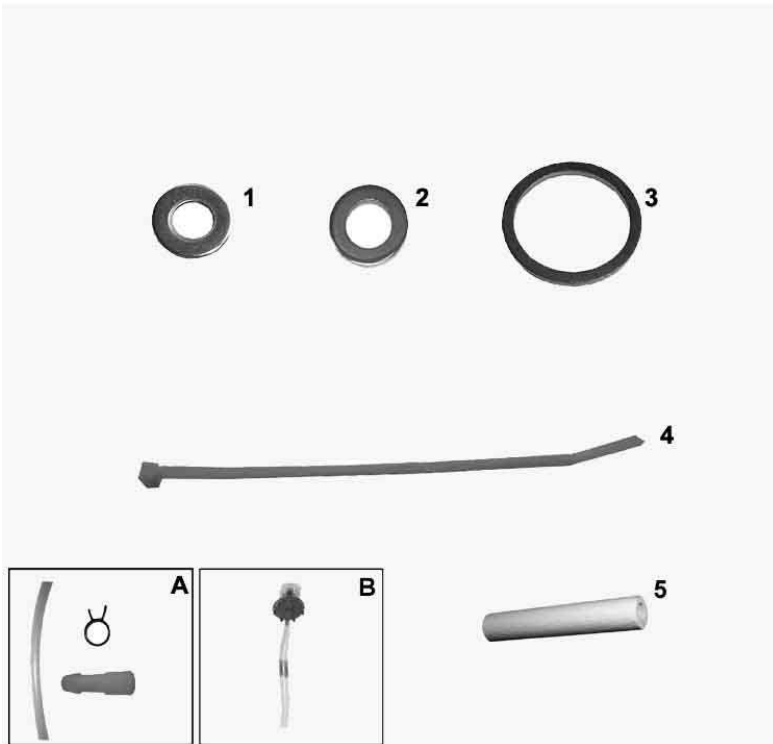

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		RohrVerschluss
B	8680.1311	Schlauchsatz Feuchte
1	1305.0160	Unterlegscheibe A5,3x10mm
2	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
3	1315.0104	Kupferdichtung 16x20x1,5
4	4005.0101	Kabelbinder 145 mm
4	4005.0105	Kabelbinder 281mm, hitzebeständig
5	1900.0203	Keramik-Röhrchen 8x5x60mm für

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A RohrVerschluss

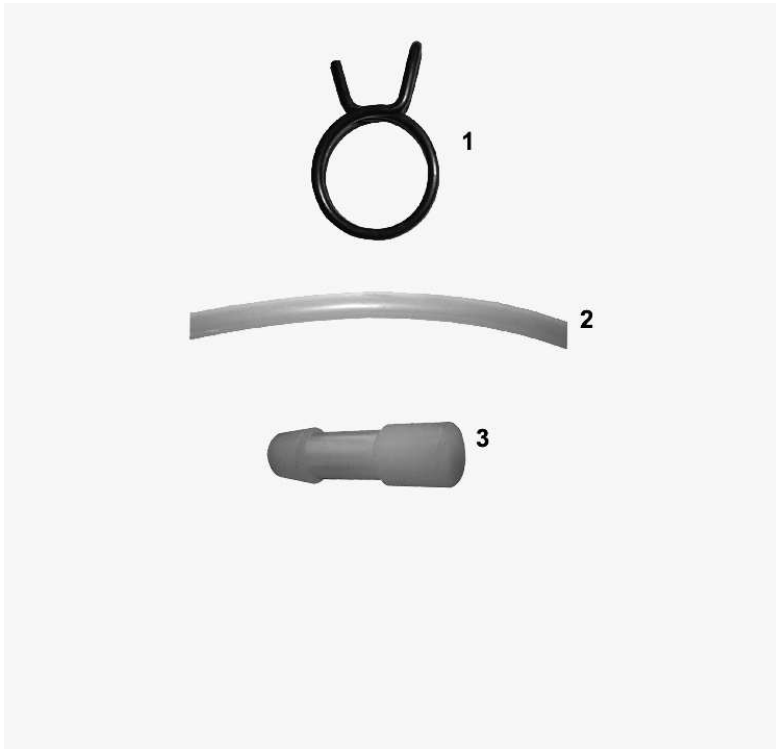

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	2066.0527	Schlauchklemme 14mm
2		Druckschlauch
3	2120.1259	Stopfen 10mm

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


B Schlauchsatz Feuchte

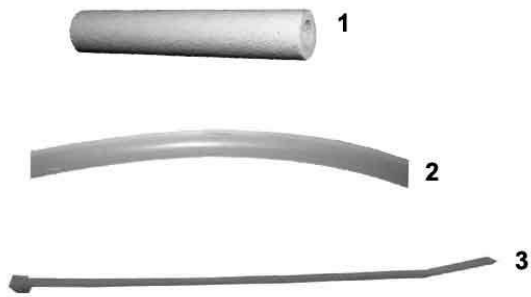

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1900.0203	Keramik-Röhrchen 8x5x60mm für
2		Druckschlauch
3	4005.0101	Kabelbinder 145 mm

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


B Schlauchsatz Feuchte

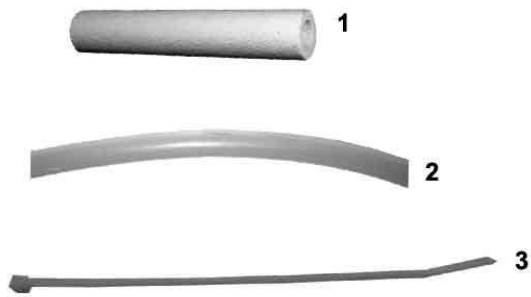

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1900.0203	Keramik-Röhrchen 8x5x60mm für
2		Druckschlauch
3	4005.0101	Kabelbinder 145 mm

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

4 Dampfheizung

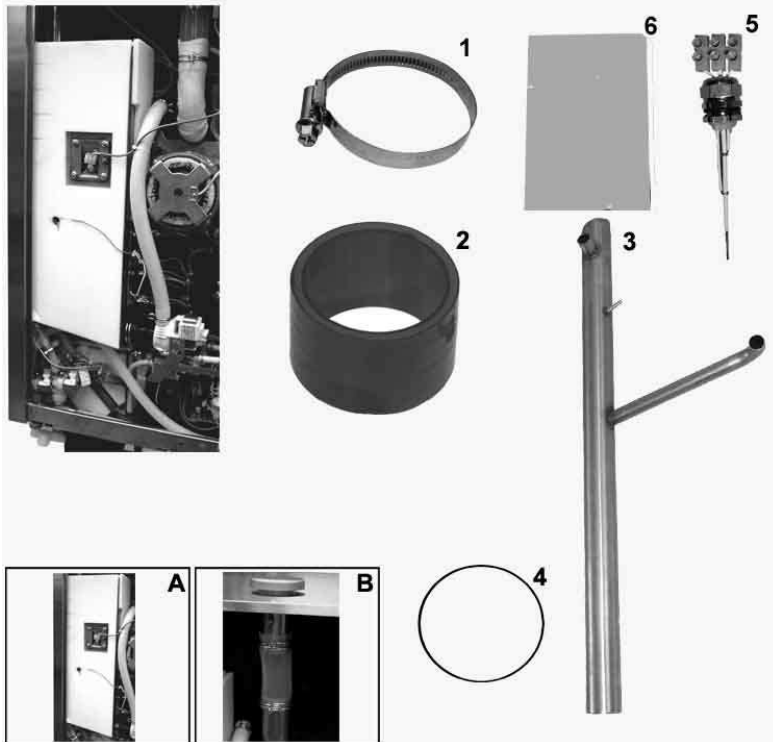

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Dampfgenerator
2	2112.1006	Dampfschlauch 50x7mm
3	2910.1303	Entlüftungrohr für Kessel
5	3002.0411	Füllstandselektrode 90mm
6	5003.0300	Isolierplatte, Melaminharzschäum

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Dampfgenerator



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Dampfgenerator
B		Belüftereinheit
1	1105.0120	Sechskantmutter M5
2	1205.0120	Zahnscheibe A5,3
3	2066.0205	Schlauchschelle 8-16x9 mm SW 7mm
4	2066.0504	Schlauchschelle 40-60mm
4	2066.0300	Schlauchschelle 50-70mm
5	2066.0518	Schlauchklemme 30mm
6	2112.1006	Dampfschlauch 50x7mm
7	2740.1040	Thermostatklemmhalterblech DG
10	8801.0975	Nulleiterbrücke 2,5 mm² blau
11	1106.0803	Sechskant-Combimutter M6 verzinkt

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Dampfgenerator



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8350.1302	Dampfgenerator isoliert
B	8354.1304--	Belüftungsventil DG
B		Pumpenanschlussstutzen
1	1006.0761	Sechskantschraube M6x12
2	1106.0803	Sechskant-Combimutter M6 verzinkt
3	2066.0205	Schlauchschelle 8-16x9 mm SW 7mm
4	2066.0518	Schlauchklemme 30mm
4	2066.0526	Schlauchklemme 46mm
4	2066.0519	Schlauchklemme d 35,6 mm
6	2112.1303	Entleerschlauch DG
7	3002.1000	Entleerpumpe
7	3002.1005	Entleerpumpe DG
9	3201.1004	Tauchheizkörper
10	5110.1003	Dichtung für Tauchheizkörper
11	1306.0222	Unterlegscheibe A6,4x15x1,5

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Dampfgenerator isoliert

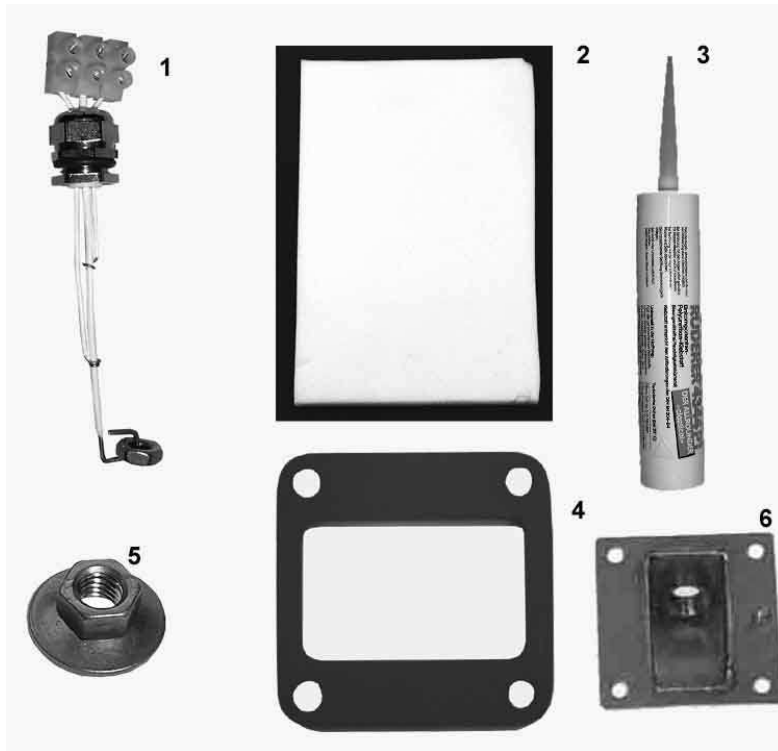

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	3002.0402	Füllstandselektrode 90mm
2	5003.0300	Isolierplatte, Melaminharzschaum
3	5006.0500	Polyurethan-Klebstoff für Isolierung
4	5110.1003	Dichtung für Tauchheizkörper
5	1106.0803	Sechskant-Combimutter M6 verzinkt
6	2920.1300	Elektrodeneinsatz

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

B Belüftungsventil DG

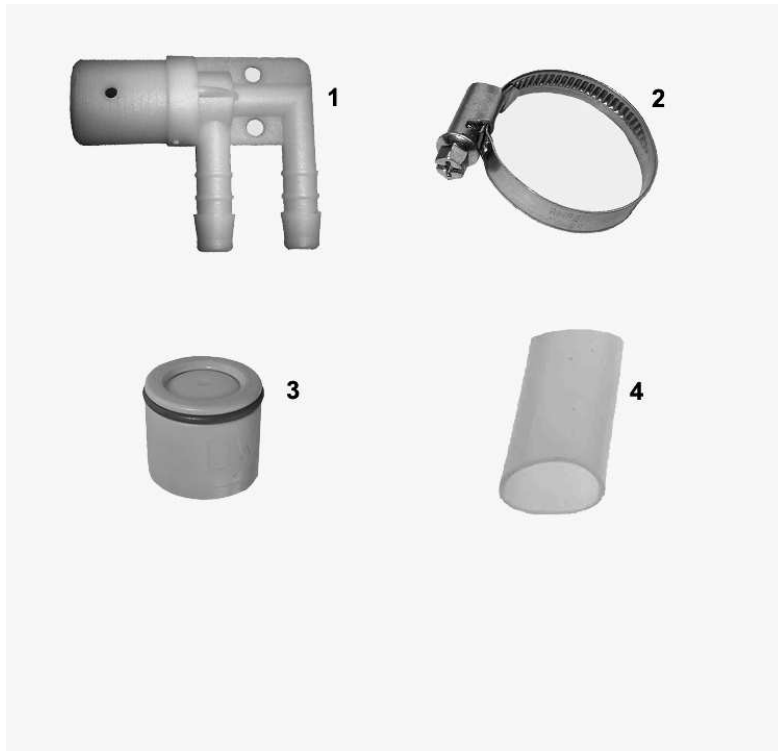

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	2062.0332	Aufnahme für Belüftungsventil DG
2	2066.0506	Schlauchschelle 20-32mm
3	2069.0108	Belüftungsventil
4	2112.1310	Formschlauch Belüftung DG

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

B Pumpenanschlussstutzen



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	2062.0331	Verbindungsteil GS 10
2	2066.0527	Schlauchklemme 14mm
3	2066.0530	Schlauchklemme 16.4mm
4		Druckschlauch
5	2118.1000	Pumpenanschlußstutzen
6	2120.1259	Stopfen 10mm
7	4005.0101	Kabelbinder 145 mm

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

B Belüftereinheit



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8354.1304--	Belüftungsventil DG
1	2066.0205	Schlauchschelle 8-16x9 mm SW 7mm
2	2067.0050	Druckschlauch NW10mm
3	2112.1346	Schutzschlauch ø28x2x70mm
4	3017.1050	Durchflußsensor

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Belüftungsventil DG



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	2062.0332	Aufnahme für Belüftungsventil DG
2	2066.0506	Schlauchschelle 20-32mm
3	2069.0108	Belüftungsventil
4	2112.1310	Formschlauch Belüftung DG

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


5 Heißluftheizung

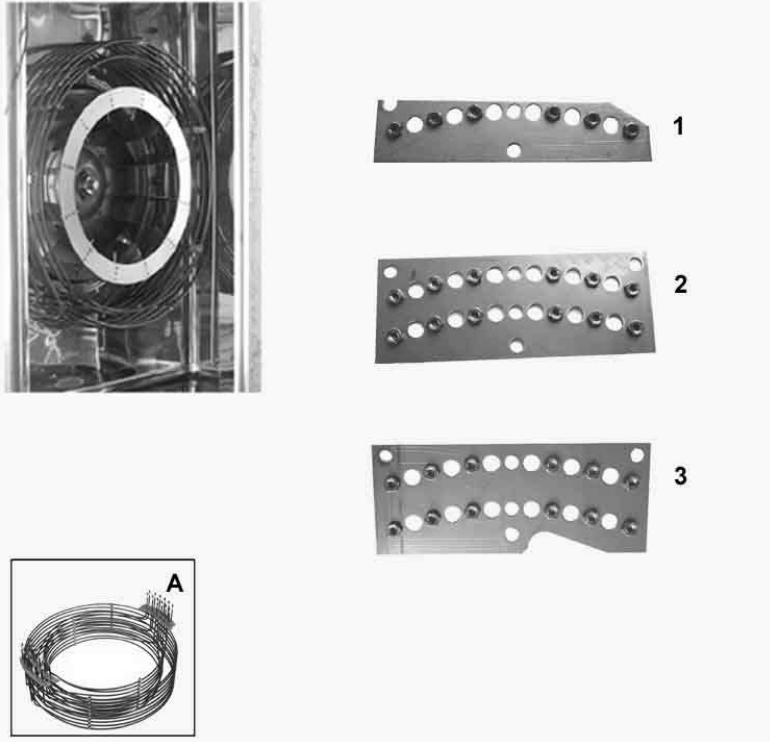

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Heizung 230V
2	2150.1251	Doppelflansch Aussenseite f.Heizregister


CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Heizung 230V

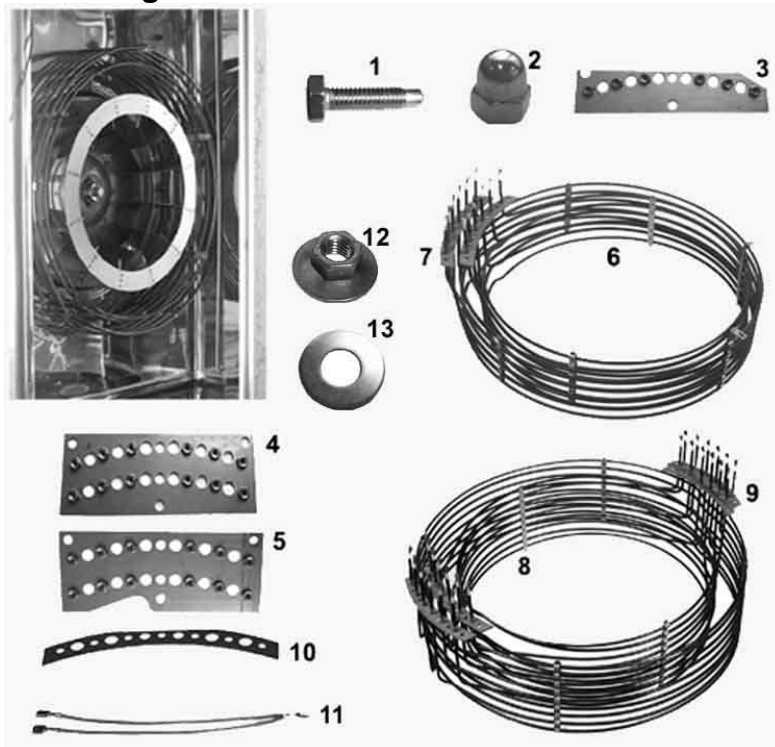

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1006.0766	Sechskantschraube M6x25
2	1106.0360	Hutmutter M6, hohe Form
4	2150.1251	Doppelflansch Aussenseite f.Heizregister
6	3200.1000	Heizregister innen
7	3200.1001	Heizregister außen
10	5110.1009	Dichtung für Heißluftheizung
11	8801.0975	Nulleiterbrücke 2,5 mm² blau
12	1106.0803	Sechskant-Combimutter M6 verzinkt
13	1306.0222	Unterlegscheibe A6,4x15x1,5


6 Motor und Lüfterrad

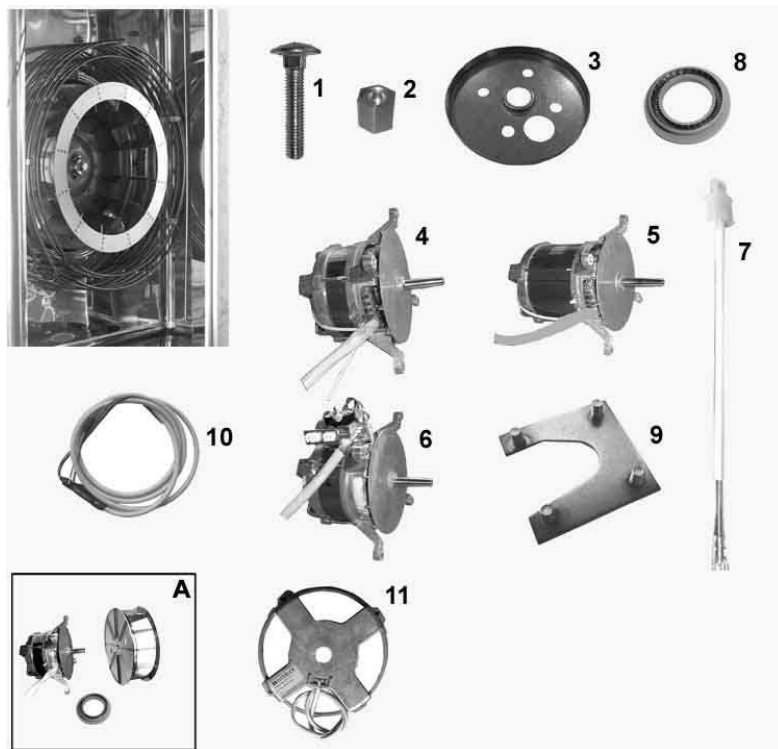

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Lüfterantrieb 02/99
A		Lüfterantrieb 07/01
1	1008.1005	Schloßschraube 8x40
2	2120.1306	Distanzgewindebuchse SW19x17
3	8514.1343	Dichtungsflansch
3	2920.1301	Dichtungsflansch innen
6	3100.1080	Lüftermotor 4pol
7	3100.1082	Hallsensor f. Lüftermotor
8	5001.0207	Dichtung f. Motorwelle
9	8514.1339	Halteplatte ges.f.Dichtungsflansch
11	8720.1384	Hallsensor kpl. inkl. Lagerschild

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Lüfterantrieb 02/99

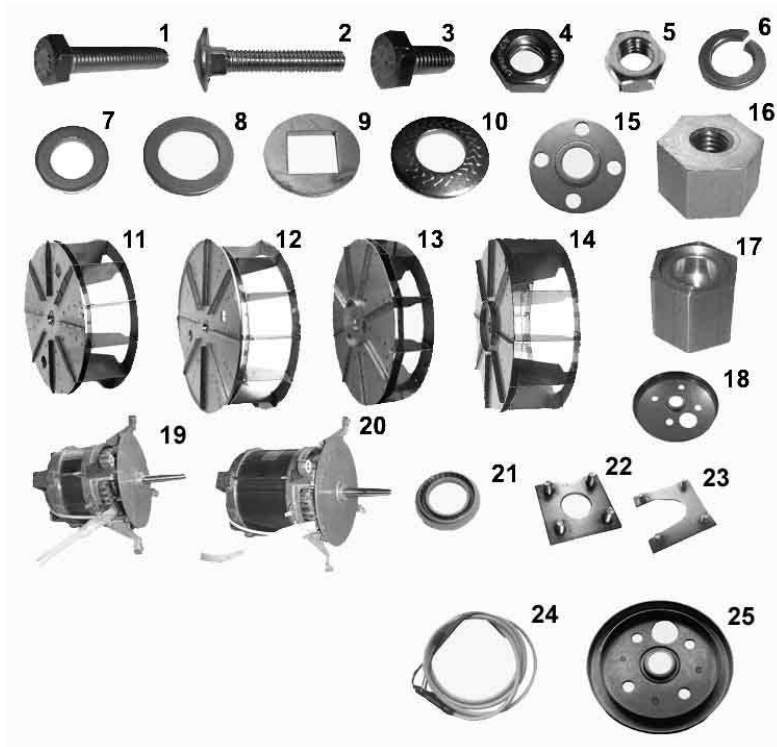

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
2	1008.1005	Schloßschraube 8x40
3	1010.0762	Sechskantschraube M10x20
4	1106.0220	Sechskantmutter M6 flach
5	1108.0260	Sechskantmutter M8
6	1208.0260	Federring B8
7	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
8	1315.0101	Kupferdichtung 6x10
9	1315.0109	Kupferdichtung 8.5x16x1,2
10	1328.0102	Sperrkantscheibe A10,2
14	2012.0512	Lüfterrad
17	2120.1306	Distanzgewindebuchse SW19x17
18	2920.1301	Dichtungsflansch innen
21	5001.0207	Dichtung f. Motorwelle
23	8514.1339	Halteplatte ges.f.Dichtungsflansch
25	8514.1343	Dichtungsflansch

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Lüfterantrieb 07/01



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1010.0762	Sechskantschraube M10x20
2	1108.0260	Sechskantmutter M8
3	1208.0260	Federring B8
4	1328.0102	Sperrkantscheibe A10,2
5	2012.0512	Lüfterrad

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


7 Garraum

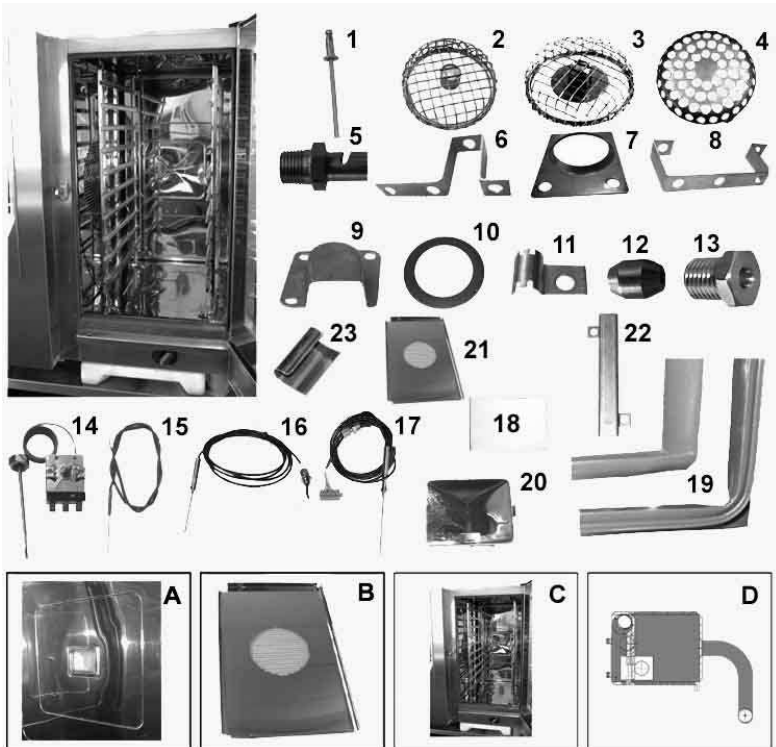

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Backofenleuchte
B	8516.1336	Luftleitblech
C		Innenkasten Schiff
C		Innenkasten Schiff LA
D		Kondensator
4	2005.0307	Ablaufsieb
5	2035.0112	Flachstrahldüse Beschwädung
6	2720.1073	Fühlerhalter Garraum
8	2720.1364	Fühlerhalter Garraum
9	2720.1417	Dampfstutzenabdeckung
11	2760.1089	KT-Führungsblech
12	3014.0162	Dichtkegel für Thermoelement
13	3014.0163	Stopfbuchsnippel für Thermoelement
15	3014.1000	Thermoelement Garraum
15	3014.1018	Thermoelementleitung 1000mm
16	3035.0709	KT-Fühler
16	3035.0711	KT-Fühler
17	3035.0715	IQT-Sensor (KT-Fühler)
17		Sensor
19	5105.1021	Garraumdichtung
20	8514.1018	Reflektor kpl. f. Garraumbeleuchtung
23	2760.1132	KT-Griff-Halterung

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Backofenleuchte

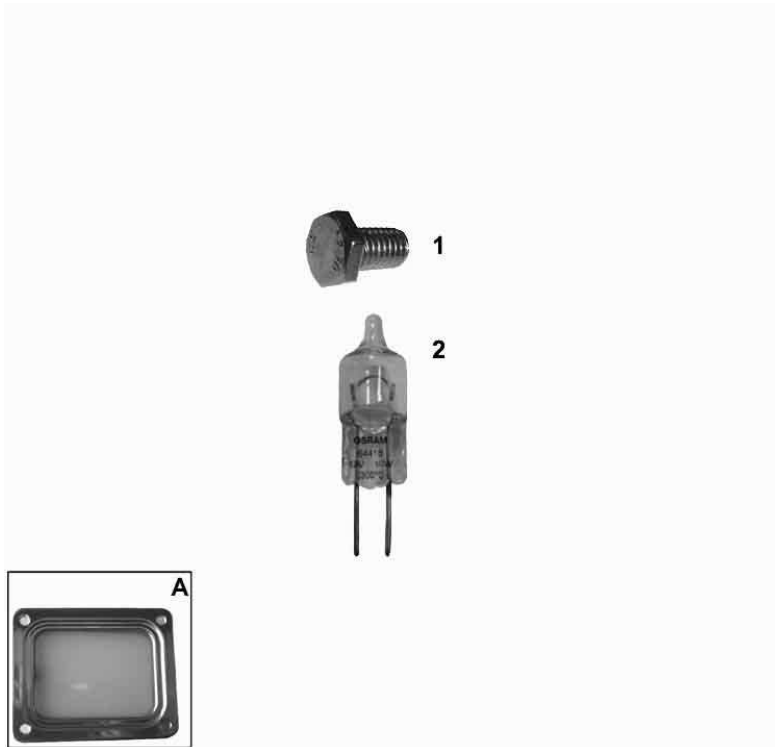

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8514.1034	Andrückrahmen mit Glas und Dichtungen
1	1008.0753	Sechskantschraube M5x8
2	3024.0201	Halogengarraumlampe

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Andrückrahmen mit Glas und Dichtungen



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	5110.1022	Dichtungsrahmen außen f.Garraumbel.
2	5110.1023	Dichtung innen f.Garraumbeleuchtung
3	5201.1000	Glas f. Garraumbeleuchtung
4	8514.1017	Andrückrahmen f. BOL

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

B Luftleitblech



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8516.1329	Luftleitblech m. Abrundung
3	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS
3	1603.0168	Blindniete 3,2x8 A4
4	2005.0111	Spiraleinsatz CPC Luftleitblech

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Luftleitblech m. Abrundung



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1304.0160	Unterlegscheibe A4,3
2	1604.0167	Blindniet 4x10
2	1604.0165	Blindniete 4x9,9
3	2760.1370	Verschlußhaken für Luftleitblech

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


C Innenkasten Schiff

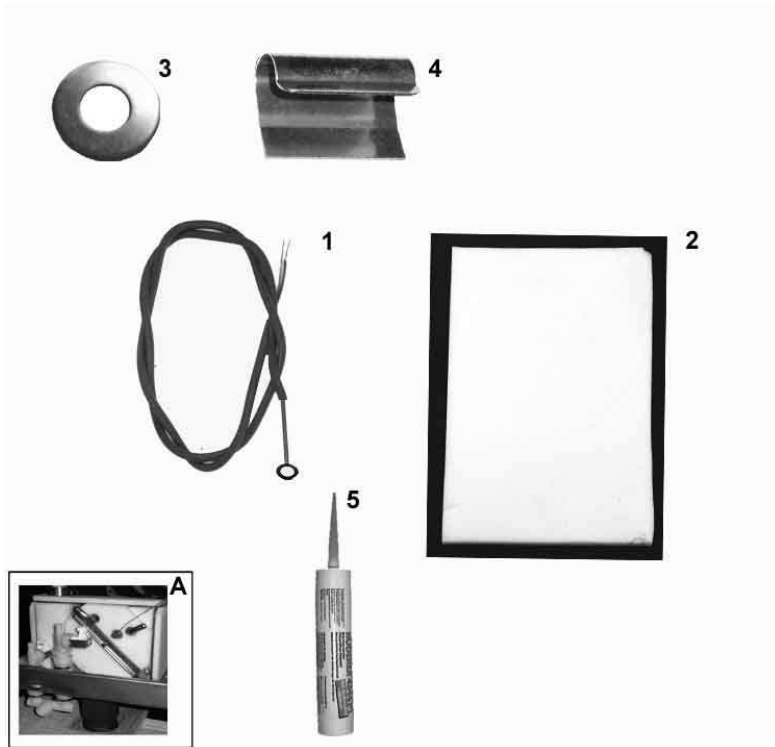

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Kondensator
1	3014.1018	Thermoelementleitung 1000mm
2	5003.0300	Isolierplatte, Melaminharzschaum
3	1306.0222	Unterlegscheibe A6,4x15x1,5
4	2760.1132	KT-Griff-Halterung
5	5006.0500	Polyurethan-Klebstoff für Isolierung

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Kondensator

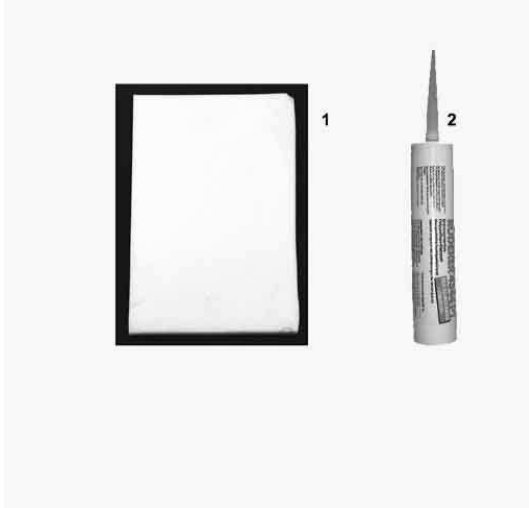

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	5003.0300	Isolierplatte, Melaminharzschäum
2	5006.0500	Polyurethan-Klebstoff für Isolierung

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


C Innenkasten Schiff LA



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1306.0222	Unterlegscheibe A6,4x15x1,5
2	2760.1132	KT-Griff-Halterung
3	3014.1018	Thermoelementleitung 1000mm
4	5006.0500	Polyurethan-Klebstoff für Isolierung

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


D Kondensator

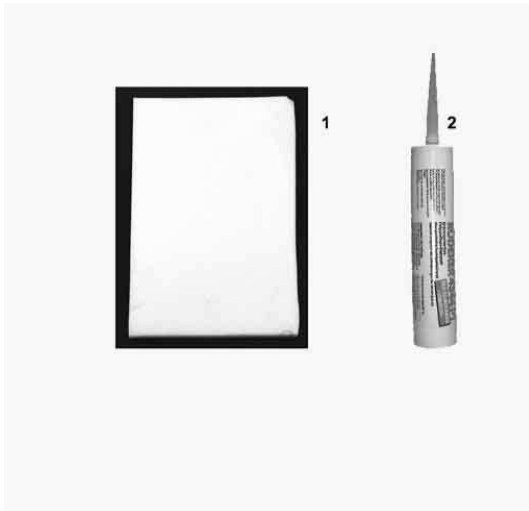

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	5003.0300	Isolierplatte, Melaminharzschäum
2	5006.0500	Polyurethan-Klebstoff für Isolierung

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


8 Gerätetür

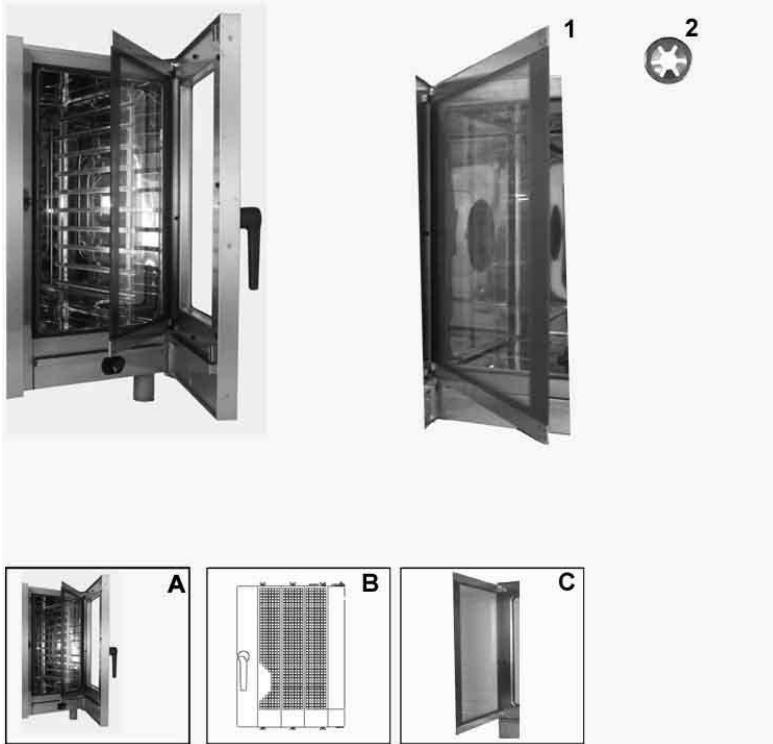

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Tür
A		Tür 208
A		Tür Schiff
A		Tür LA LA
A		Tür LA Schiff LA
A		Tür LA, Sicherheitsverschluß LA, Sicherheitsverschluß
1	8474.1340	Innenscheibe
1	8474.1337	Innenscheibe

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Tür

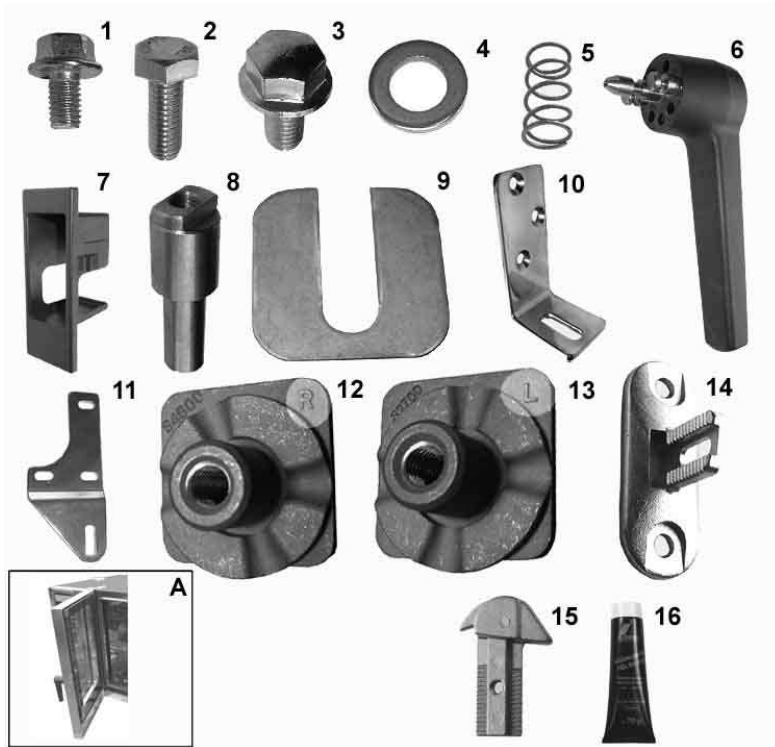

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8470.1301	Türe kpl.
1	1005.2000	Sperrzahnschraube M5x8
2	1006.0760	Sechskantschraube M6x16
2	1008.0766	Sechskantschraube M8x30
3	1008.0768	Zierschraube M8x16
4	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
4	1308.0162	Unterlegscheibe A8,4
4	1308.0160	Unterlegscheibe A8,4
5	2001.0109	Druckfeder
6	2016.1504	Türgriff Rational
7	2039.0340	Abdeckung für Schloß Innenseite
8	2120.1254	Achszapfen Tür oben
10	2930.1306	Türhaltewinkel unten
11	2930.1307	Türhalteplatte oben
12	2940.1303	Rastteller 110°
14	2940.1313	Klobenhalter für Türe
15	2940.1314	Kloben für 1 u. 2-Stufen Verschuß

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Türe kpl.

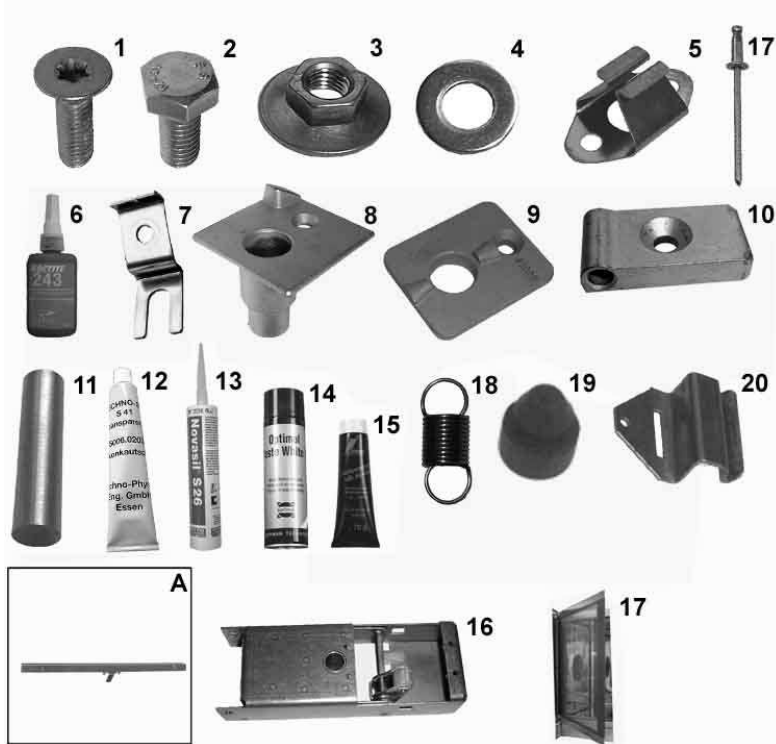

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8474.1377	Türtropfwanne, steckbar
1	1005.1966	Senkschraube Torx M5x16
3	1105.0122	Sechskant-Combimutter M5 V2A
5	1901.0041	Federclip rostfrei Bohrung 3,3mm
7	2760.1396	Federhalter f. Arretierung Innenglassch.
8	2940.1300	Achshülse Tür oben
9	2940.1302	Rasthülse Türe
10	2940.1309	Scharnier für Innenscheibe
11	3016.1409	Magnet rund für Türkontakt d10x40
12	5006.0200	Tube Silicon S41 90ml für Türdichtung
13	5006.0212	Tube Silikon E127 310 ml alufarben
14	9003.0210	Optimol Paste weiss T400ml Gleitmittel
15	9003.0211	Klüberpaste HEL 46-450 70g Tube
16	8474.1300	Verschluss kpl.
17	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS
18	2002.0106	Zugfeder für Arretierung Innenglasscheib
19	2039.0402	Silikon-Puffer für Türe
20	2760.1395	Arretierung Innenglasscheibe

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Türtropfwanne, steckbar



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1103.0122	Sechskantmutter M3 selbstsichernd
2	2001.0122	Kegeldruckfeder
3	2039.0339	Gummipuffer für Ablauf Türtropfwanne
4	2120.1308	Gewindehülse M3 f. Tropfwanne
5	2760.1540	Ablauföffner für Tropfwanne Gerätetüre

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Tür 208

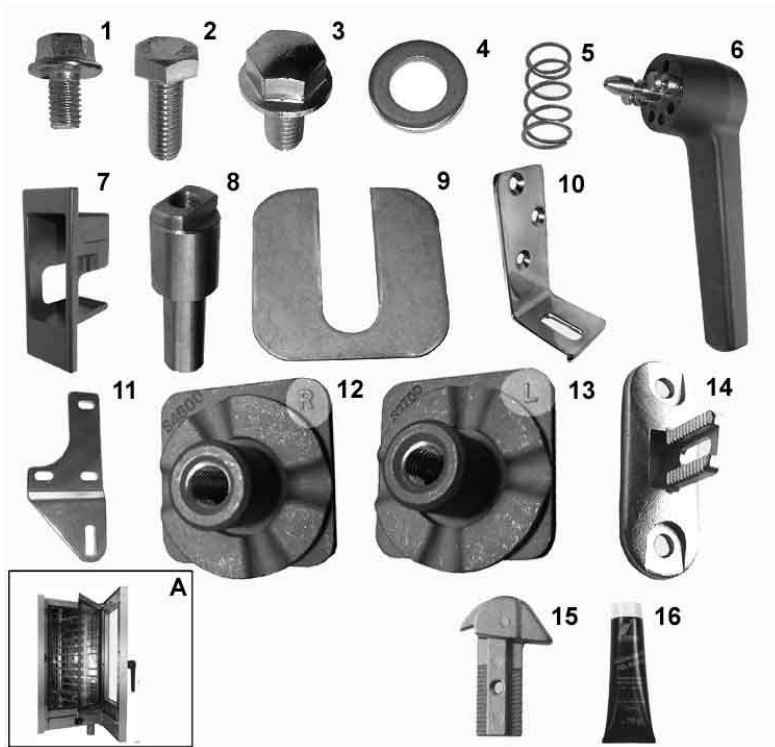

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8470.1319	Türe kpl m.Sicherheitsverschluß
1	1005.2000	Sperrzahnschraube M5x8
2	1006.0760	Sechskantschraube M6x16
2	1008.0766	Sechskantschraube M8x30
3	1008.0768	Zierschraube M8x16
4	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
4	1308.0162	Unterlegscheibe A8,4
4	1308.0160	Unterlegscheibe A8,4
5	2001.0109	Druckfeder
6	2016.1504	Türgriff Rational
7	2039.0351	Abdeckung für Schloß Innenseite Sicherh.
8	2120.1254	Achszapfen Tür oben
10	2930.1306	Türhaltewinkel unten
11	2930.1307	Türhalteplatte oben
12	2940.1303	Rastteller 110°
14	2940.1313	Klobenhalter für Türe
15	2940.1314	Kloben für 1 u. 2-Stufen Verschluß

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Türe kpl m.Sicherheitsverschluß



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
B	8474.1377	Türtropfwanne, steckbar
1	1005.1966	Senkschraube Torx M5x16
5	1105.0122	Sechskant-Combimutter M5 V2A
7	1901.0041	Federclip rostfrei Bohrung 3,3mm
13	2760.1396	Federhalter f. Arretierung Innenglassch.
16	2940.1300	Achshülse Tür oben
17	2940.1302	Rasthülse Türe
20	2940.1309	Scharnier für Innenscheibe
23	3016.1409	Magnet rund für Türkontakt d10x40
24	5006.0200	Tube Silicon S41 90ml für Türdichtung
25	5006.0212	Tube Silikon E127 310 ml alufarben
26	9003.0211	Klüberpaste HEL 46-450 70g Tube
27	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS
28	2002.0106	Zugfeder für Arretierung Innenglasscheib
29	2039.0402	Silikon-Puffer für Türe
30	2760.1395	Arretierung Innenglasscheibe

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

B Türtropfwanne, steckbar



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1103.0122	Sechskantmutter M3 selbstsichernd
2	2001.0122	Kegeldruckfeder
3	2039.0339	Gummipuffer für Ablauf Türtropfwanne
4	2120.1308	Gewindehülse M3 f. Tropfwanne
5	2760.1540	Ablauföffner für Tropfwanne Gerätetüre

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Tür Schiff



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8470.1301	Türe kpl.
C	8700.0315--	Türarretierung kpl.
2	1005.2000	Sperrzahnschraube M5x8
3	1006.0760	Sechskantschraube M6x16
3	1008.0766	Sechskantschraube M8x30
4	1008.0768	Zierschraube M8x16
6	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
6	1308.0162	Unterlegscheibe A8,4
6	1308.0160	Unterlegscheibe A8,4
9	2001.0109	Druckfeder
10	2016.1504	Türgriff Rational
11	2039.0340	Abdeckung für Schloß Innenseite
12	2120.1254	Achszapfen Tür oben
14	2930.1306	Türhaltewinkel unten
15	2930.1307	Türhalteplatte oben
18	2940.1303	Rastteller 110°
21	2940.1313	Klobenhalter für Türe
22	2940.1314	Kloben für 1 u. 2-Stufen Verschuß

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Türe kpl.



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8474.1377	Türtropfwanne, steckbar
1	1005.1966	Senkschraube Torx M5x16
3	1105.0122	Sechskant-Combimutter M5 V2A
5	1901.0041	Federclip rostfrei Bohrung 3,3mm
7	2760.1396	Federhalter f. Arretierung Innenglassch.
8	2940.1300	Achshülse Tür oben
9	2940.1302	Rasthülse Türe
10	2940.1309	Scharnier für Innenscheibe
11	3016.1409	Magnet rund für Türkontakt d10x40
12	5006.0200	Tube Silicon S41 90ml für Türdichtung
13	5006.0212	Tube Silikon E127 310 ml alufarben
14	9003.0210	Optinol Paste weiss T400ml Gleitmittel
15	9003.0211	Klüberpaste HEL 46-450 70g Tube
16	8474.1300	Verschluss kpl.
17	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS
18	2002.0106	Zugfeder für Arretierung Innenglasscheib
19	2039.0402	Silikon-Puffer für Türe
20	2760.1395	Arretierung Innenglasscheibe

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Türtropfwanne, steckbar



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1103.0122	Sechskantmutter M3 selbstsichernd
2	2001.0122	Kegeldruckfeder
3	2039.0339	Gummipuffer für Ablauf Türtropfwanne
4	2120.1308	Gewindehülse M3 f. Tropfwanne
5	2760.1540	Ablauföffner für Tropfwanne Gerätetüre

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

C Türarretierung kpl.



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Türhalteplatte
1	1108.0320	Hutmutter M8
2	1112.0110	Sechskantmutter M10
3	2016.1454	Unterlegscheibe A10,5 für Türschloß
3	1308.0160	Unterlegscheibe A8,4

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Türhalteplatte



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1106.0360	Hutmutter M6, hohe Form
2	1206.0261	Federring B6
3	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
3	1308.0162	Unterlegscheibe A8,4

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Türe kpl.



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8474.1377	Türtropfwanne, steckbar
1	1005.1966	Senkschraube Torx M5x16
2	1008.0750	Sechskantschraube M5x16
3	1105.0122	Sechskant-Combimutter M5 V2A
4	1305.0260	Unterlegscheibe A5,3x15mm
5	1901.0041	Federclip rostfrei Bohrung 3,3mm
6	2001.0040	Loctite 243 50ml
7	2760.1396	Federhalter f. Arretierung Innenglassch.
8	2940.1302	Rasthülse Türe
9	2940.1309	Scharnier für Innenscheibe
10	2940.1309	Scharnier für Innenscheibe
11	5006.0200	Tube Silicon S41 90ml für Türdichtung
12	5006.0212	Tube Silikon E127 310 ml alufarben
13	9003.0210	Optimol Paste weiss T400ml Gleitmittel
14	9003.0210	Optimol Paste weiss T400ml Gleitmittel
15	9003.0211	Klüberpaste HEL 46-450 70g Tube
16	1603.0161	Blindniete 3,2x6
17	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS
18	2002.0106	Zugfeder für Arretierung Innenglasscheib
19	2039.0402	Silikon-Puffer für Türe
20	2760.1395	Arretierung Innenglasscheibe

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Türtropfwanne, steckbar



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1103.0122	Sechskantmutter M3 selbstsichernd
2	2001.0122	Kegeldruckfeder
3	2039.0339	Gummipuffer für Ablauf Türtropfwanne
4	2120.1308	Gewindehülse M3 f. Tropfwanne
5	2760.1540	Ablauföffner für Tropfwanne Gerätetüre

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Tür LA Schiff LA



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8470.1304	Türe kpl.
C	8700.0315--	Türarretierung kpl.
2	1005.2000	Sperrzahnschraube M5x8
3	1006.0760	Sechskantschraube M6x16
3	1008.0766	Sechskantschraube M8x30
4	1008.0768	Zierschraube M8x16
6	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
6	1308.0162	Unterlegscheibe A8,4
6	1308.0160	Unterlegscheibe A8,4
9	2001.0109	Druckfeder
10	2016.1504	Türgriff Rational
11	2039.0340	Abdeckung für Schloß Innenseite
12	2120.1254	Achszapfen Tür oben
14	2930.1306	Türhaltewinkel unten
15	2930.1307	Türhalteplatte oben
19	2940.1304	Rastzapfen 80°
21	2940.1313	Klobenhalter für Türe
22	2940.1314	Kloben für 1 u. 2-Stufen Verschuß
26	9003.0211	Klüberpaste HEL 46-450 70g Tube

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Türe kpl.



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8474.1377	Türtropfwanne, steckbar
1	1005.1966	Senkschraube Torx M5x16
2	1008.0750	Sechskantschraube M5x16
3	1105.0122	Sechskant-Combimutter M5 V2A
4	1305.0260	Unterlegscheibe A5,3x15mm
5	1901.0041	Federclip rostfrei Bohrung 3,3mm
6	2001.0040	Loctite 243 50ml
7	2760.1396	Federhalter f. Arretierung Innenglassch.
9	2940.1302	Rasthülse Türe
10	2940.1309	Scharnier für Innenscheibe
12	5006.0200	Tube Silicon S41 90ml für Türdichtung
13	5006.0212	Tube Silikon E127 310 ml alufarben
14	9003.0210	Optimol Paste weiss T400ml Gleitmittel
15	9003.0211	Klüberpaste HEL 46-450 70g Tube
17	1603.0161	Blindniete 3,2x6
17	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS
18	2002.0106	Zugfeder für Arretierung Innenglasscheib
19	2039.0402	Silikon-Puffer für Türe
20	2760.1395	Arretierung Innenglasscheibe

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Türtropfwanne, steckbar



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1103.0122	Sechskantmutter M3 selbstsichernd
2	2001.0122	Kegeldruckfeder
3	2039.0339	Gummipuffer für Ablauf Türtropfwanne
4	2120.1308	Gewindehülse M3 f. Tropfwanne
5	2760.1540	Ablauföffner für Tropfwanne Gerätetüre

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

C Türarretierung kpl.



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Türhalteplatte
1	1108.0320	Hutmutter M8
2	1112.0110	Sechskantmutter M10
3	2016.1454	Unterlegscheibe A10,5 für Türschloß
3	1308.0160	Unterlegscheibe A8,4

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Türhalteplatte



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1106.0360	Hutmutter M6, hohe Form
2	1206.0261	Federring B6
3	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
3	1308.0162	Unterlegscheibe A8,4

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Tür LA, Sicherheitsverschuß LA, Sicherheitsverschuß



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Tür LA LA
1	1005.2000	Sperrzahnschraube M5x8
2	1006.0760	Sechskantschraube M6x16
2	1008.0766	Sechskantschraube M8x30
3	1008.0768	Zierschraube M8x16
4	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4
4	1308.0162	Unterlegscheibe A8,4
4	1308.0160	Unterlegscheibe A8,4
5	2001.0109	Druckfeder
6	2016.1504	Türgriff Rational
7	2039.0351	Abdeckung für Schloß Innenseite Sicherh.
8	2120.1254	Achszapfen Tür oben
10	2930.1306	Türhaltewinkel unten
11	2930.1307	Türhalteplatte oben
13	2940.1304	Rastzapfen 80°
14	2940.1313	Klobenhalter für Türe
15	2940.1314	Kloben für 1 u. 2-Stufen Verschuß
16	9003.0211	Klüberpaste HEL 46-450 70g Tube

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Tür LA LA

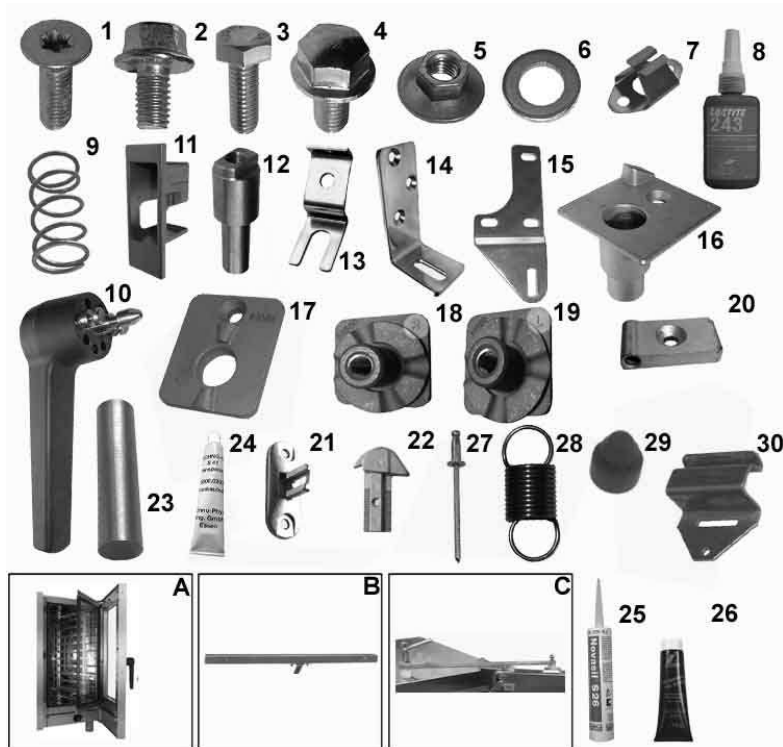

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
B	8474.1377	Türtropfwanne, steckbar
1	1005.1966	Senkschraube Torx M5x16
3	1008.0750	Sechskantschraube M5x16
5	1105.0122	Sechskant-Combimutter M5 V2A
6	1305.0260	Unterlegscheibe A5,3x15mm
7	1901.0041	Federclip rostfrei Bohrung 3,3mm
8	2001.0040	Loctite 243 50ml
13	2760.1396	Federhalter f. Arretierung Innenglassch.
17	2940.1302	Rasthülse Türe
20	2940.1309	Scharnier für Innenscheibe
24	5006.0200	Tube Silicon S41 90ml für Türdichtung
25	5006.0212	Tube Silikon E127 310 ml alufarben
26	9003.0211	Klüberpaste HEL 46-450 70g Tube
27	1603.0161	Blindniete 3,2x6
27	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS
28	2002.0106	Zugfeder für Arretierung Innenglasscheib
29	2039.0402	Silikon-Puffer für Türe
30	2760.1395	Arretierung Innenglasscheibe

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


B Türtropfwanne, steckbar



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1103.0122	Sechskantmutter M3 selbstsichernd
2	2001.0122	Kegeldruckfeder
3	2039.0339	Gummipuffer für Ablauf Türtropfwanne
4	2120.1308	Gewindehülse M3 f. Tropfwanne
5	2760.1540	Ablauföffner für Tropfwanne Gerätetüre

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


9 Wasseranschluss, Ablöschung

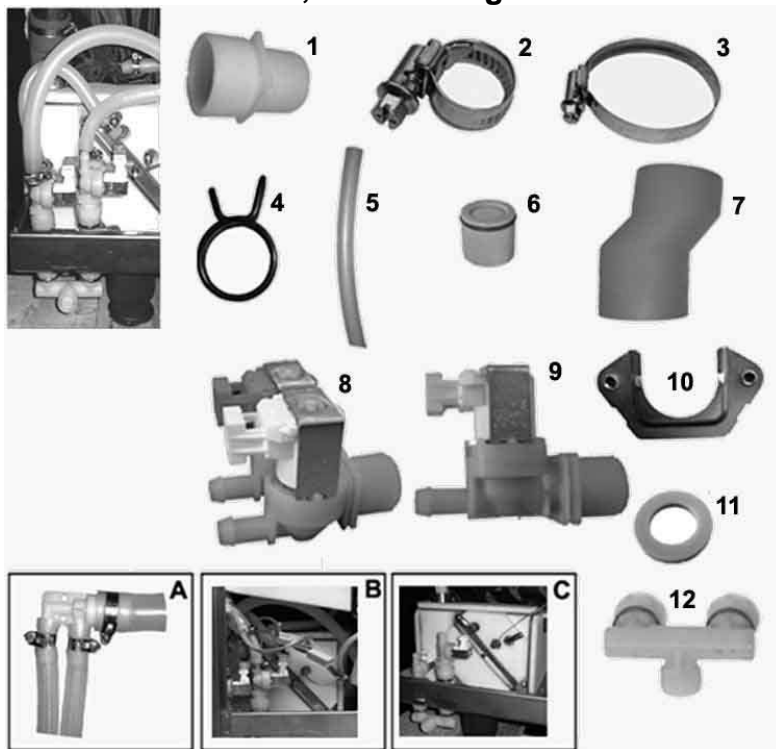

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
B		Wasserverteilung
C		Kondensator CPC
3	2066.0504	Schlauchschelle 40-60mm
4	2066.0525	Schlauchklemme d 22,1 mm
5		Druckschlauch
5		Druckschlauch
5	2067.0050	Druckschlauch NW10mm
5	2110.1017	Druckschlauch ø13mm 1000mm
7	2118.1250	Entlüftungsmanschette Formschlauch
8	3002.0330	Doppelmagnetventil kpl.

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


B Wasserverteilung

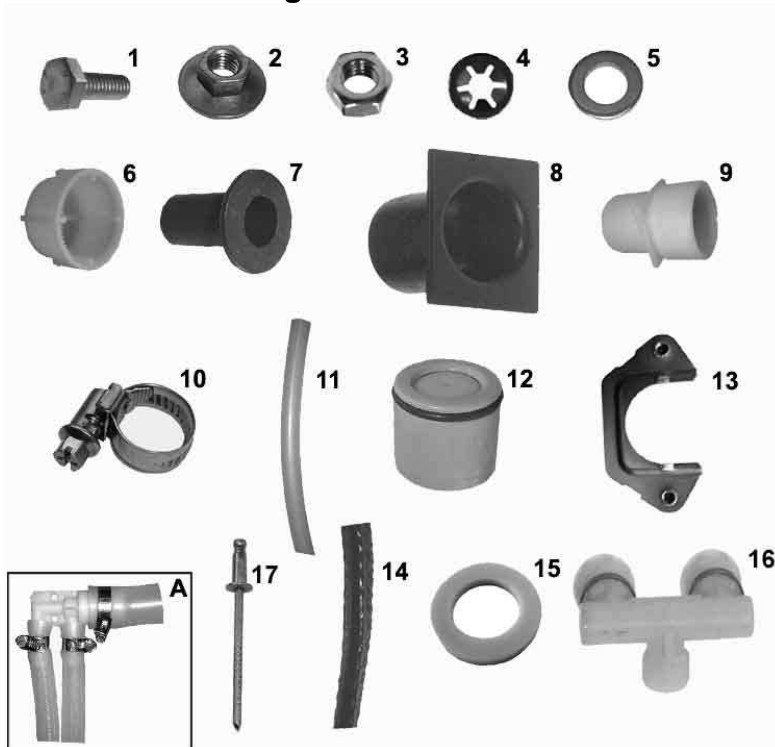

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1004.0666	Sechskantschraube M4x10
2	1105.0122	Sechskant-Combimutter M5 V2A
6	1900.0202	Wasserfilter grob
7	2039.0365	Silikonbuchse
9	2062.0333	RV-Adapter G3/4 f.EMV
10	2066.0205	Schlauchschelle 8-16x9 mm SW 7mm
11		Druckschlauch
11		Druckschlauch
11		Druckschlauch
11		Druckschlauch
11	2067.0050	Druckschlauch NW10mm
11	2110.1017	Druckschlauch ø13mm 1000mm
12	2069.0108	Belüftungsventil
13	3002.0339	Befestigungflansch f. Magnetventile
15	5110.1024	Dichtung für Verschraubung G3/4"
16	8664.1301	T-Fitting Wasseranschluß
17	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS


CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

C Kondensator CPC

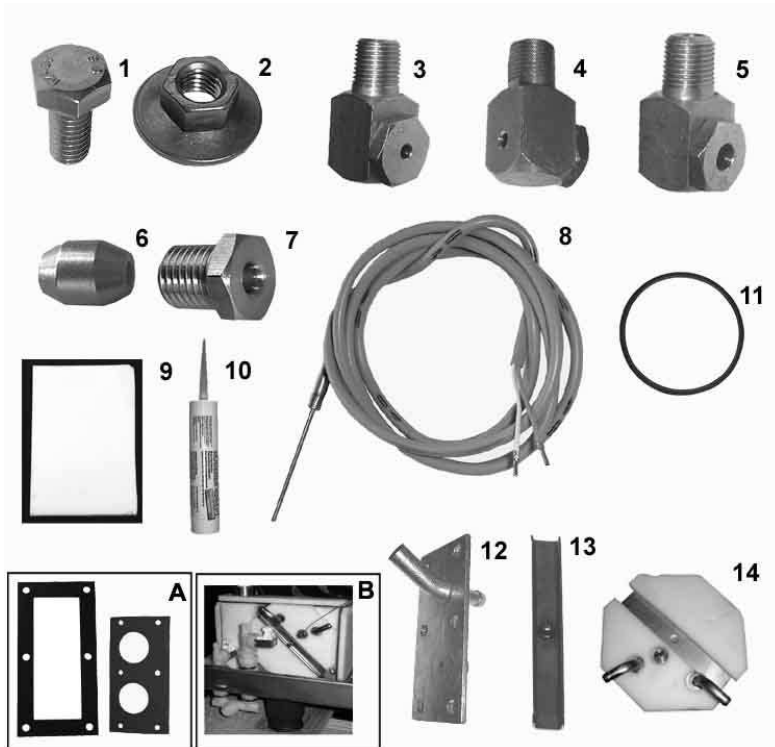


Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
B		Revisionsdeckel
1	1008.0750	Sechskantschraube M5x16
4	2016.0940	Ablöschdüse hinten zweistrahlig
6	3014.0162	Dichtkegel für Thermoelement
7	3014.0163	Stopfbuchsnippel für Thermoelement
9	5003.0300	Isolierplatte, Melaminharzschaum
10	5006.0500	Polyurethan-Klebstoff für Isolierung
11	5012.0566	Dichtung Ablöschkasten O-Ring
13	8666.1325	Spannbügel f.Flansch Ablöschkasten
14	8666.1318	Flansch Ablöschkasten

B Revisionsdeckel

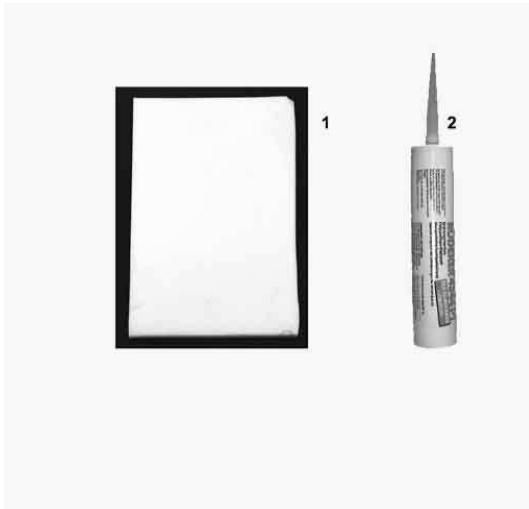

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	5003.0300	Isolierplatte, Melaminharzschäum
2	5006.0500	Polyurethan-Klebstoff für Isolierung


10 Handbrause

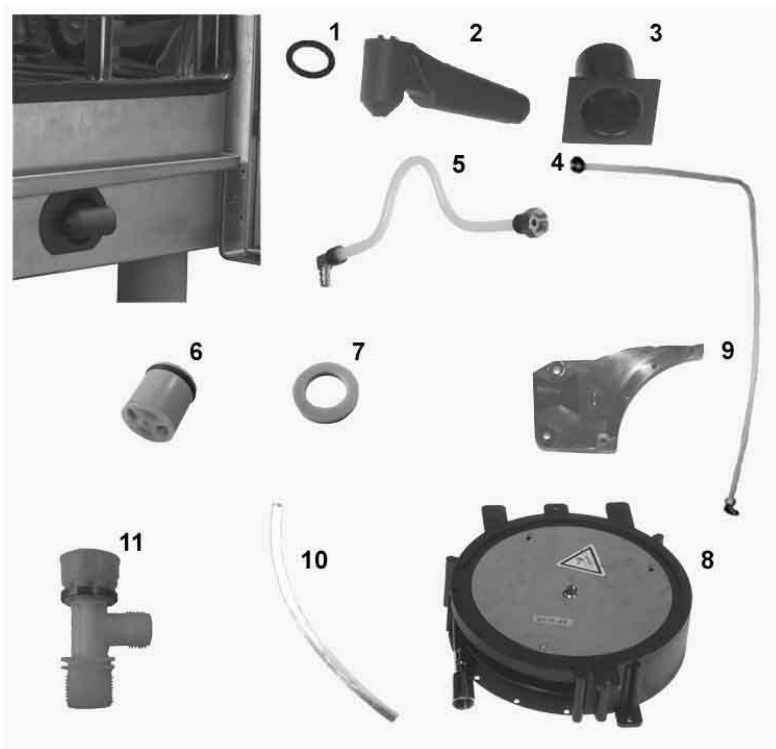

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	2060.0228	O-Ring für Brauseschlauch
2	2060.1006	Handbrause
3	2060.1210	Tulpe für Handbrause
4	2062.0327	Anschlußrohr Schlauchroller
6	2069.0106	Rückschlagventil DN10 Handbrause
7	5110.1024	Dichtung für Verschraubung G3/4"
8	8655.2021	Schlauchroller kpl.
10	2110.1002	Silikonschlauch d15x3
11	8664.1300	T-Fitting Anschluss Handbrause 3/4"

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


11 Cleanjet

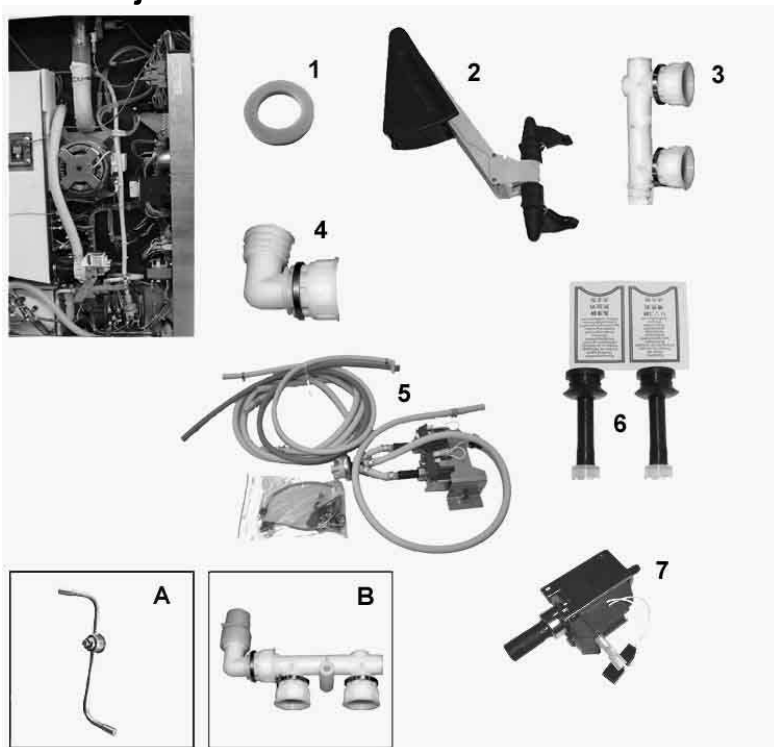

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Selbstreinigung
A		Wasserkupplung
2	8655.2101	Reinigungsarm CleanJet 101-202
5	8720.1521	Umbausatz CleanJet
6	8720.1525	Umbausatz Ansaugstopfen f. Tank

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Selbstreinigung

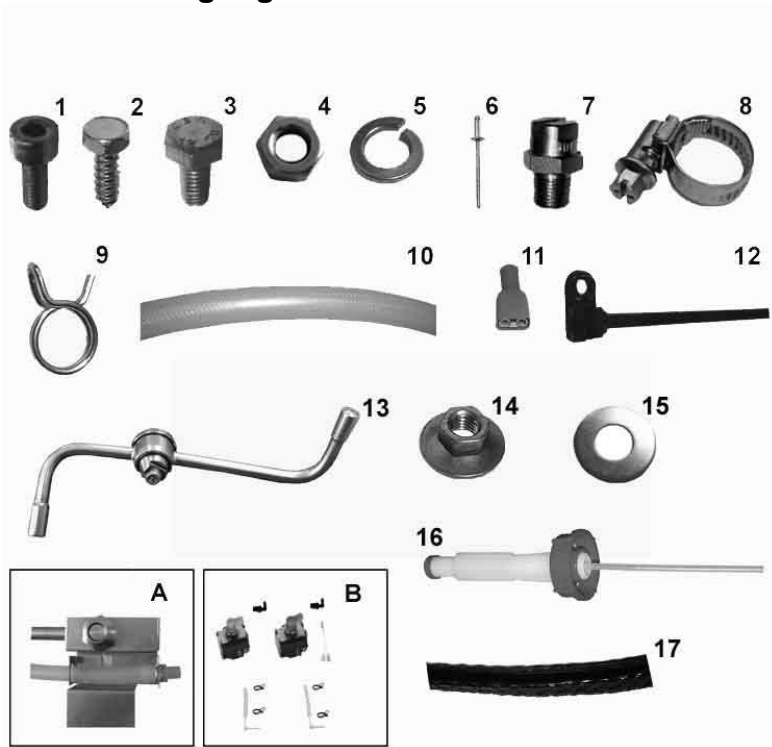

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Wasserkupplung
B		Pumpe
B	8664.1354	Tank kpl.
B	8664.1344	Verteilung kpl. für CleanJet
B		Verteilung Reinigung
B		Verteilung Reinigung
1	1004.0665	Innensechskantschraube M4x6
3	1006.0761	Sechskantschraube M6x12
4	1108.0260	Sechskantmutter M8
5	1208.0260	Federring B8
6	1603.0163	Blindniete 3,2x8 V2A
6	1604.0162	Blindniete 4x9 CNS
7	2016.0945	Nebendüse f. CleanJet
8	2066.0534	Schlauchschelle 8-12mm
8	2066.0205	Schlauchschelle 8-16x9 mm SW 7mm
13	8514.1346	Rotordüse für CleanJet
15	1306.0222	Unterlegscheibe A6,4x15x1,5
16	2039.0367	Ausgießer *blau* f. Kanister
16	2039.0366	Ausgießer *rot* f. Kanister
17	5013.0100	Kantenschutzprofil

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Wasserkupplung

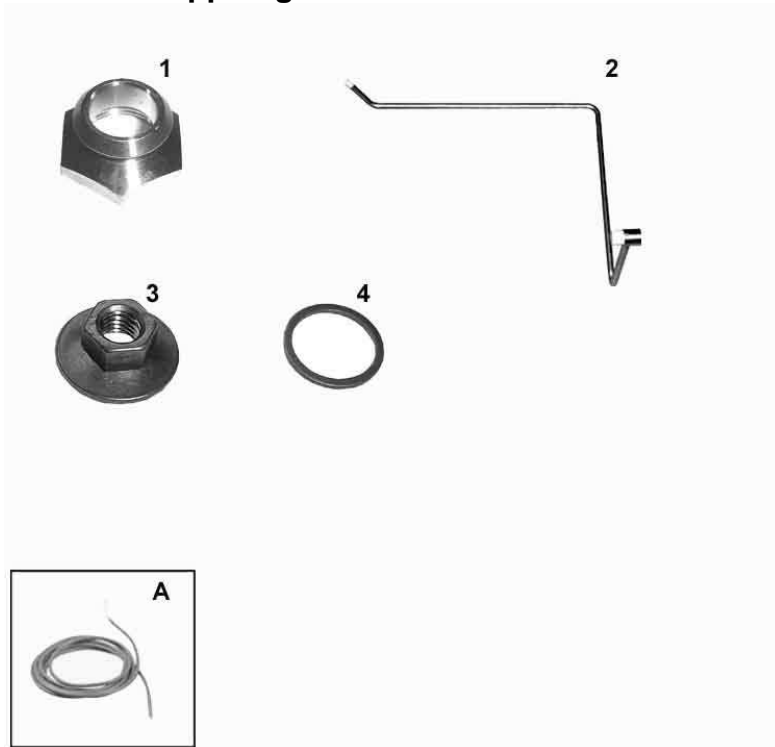

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8514.1348	Reed-Kontakt-Kit für CleanJet
1	2120.1335	Aufnahme f. Wasseranschluß CleanJet
2	2910.1392	Druckrohr m. Kupplung für CleanJet
3	1106.0803	Sechskant-Combimutter M6 verzinkt
4	1315.0110	Kupferdichtung

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Reed-Kontakt-Kit für CleanJet

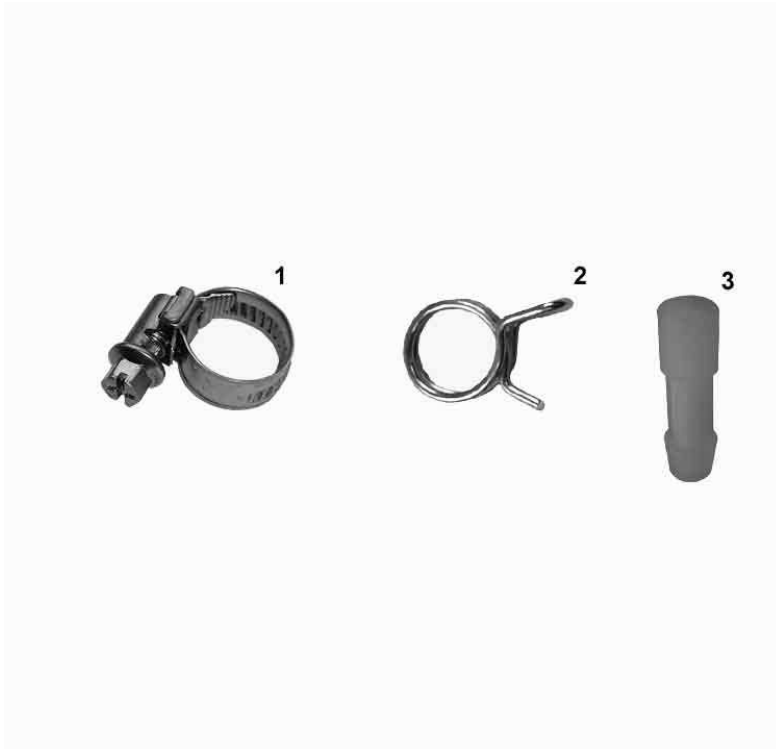

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	2066.0205	Schlauchschelle 8-16x9 mm SW 7mm
2	2066.0530	Schlauchklemme 16.4mm
3	2120.1259	Stopfen 10mm

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


B Pumpe

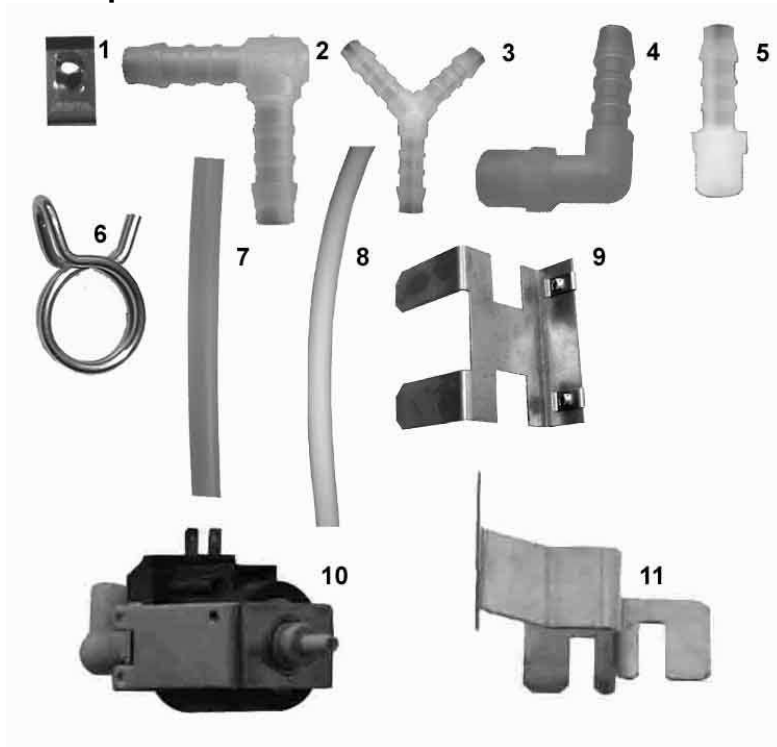

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
2	2062.0335	Winkelstück Kunststoff WS6
4	2062.0339	Winkel- Einschraubstutzen WES6 R1/8
6	2066.0533	Schlauchklemme ø10.1
8	2110.1030	Saugschlauch ø6x2 rot
8	2110.1029	Saugschlauch ø6x2 weiss
10	3002.1003	Pumpe f. CleanJet
11	8664.1347	Halter f. Pumpe CleanJet

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

B Tank kpl.

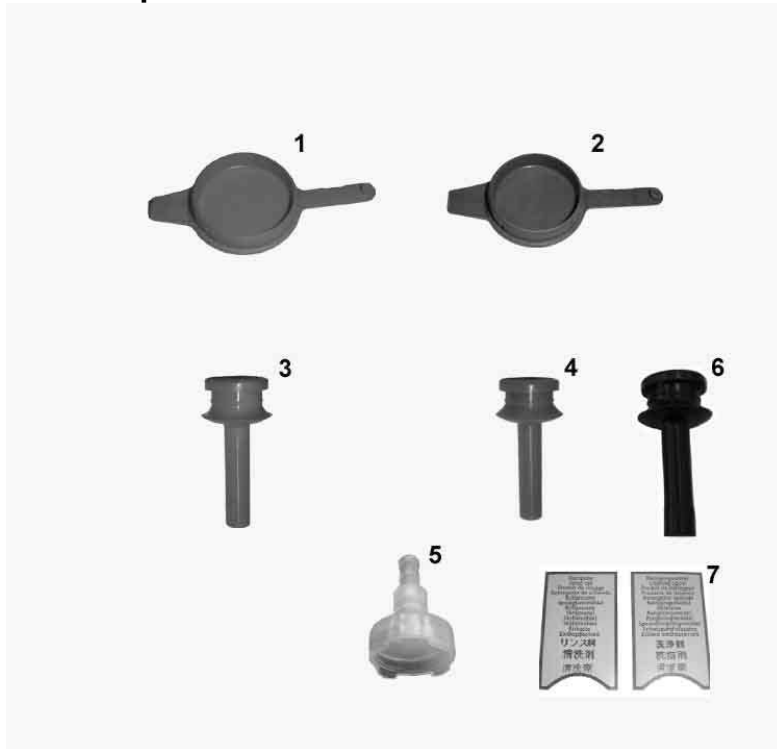

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	2039.0358	Verschlusskappe (Reiniger) für Tank
2	2039.0359	Verschlusskappe (Klarspüler) für Tank
3	2039.0360	Ansaugstopfen, rot für Tank, CleanJet
4	2039.0362	Ansaugstopfen, saphirblau für Tank
5	2062.0344	Ansaugfilter für CleanJet
6	2039.0376	Ansaugstopfen für CleanJet Tank, schwarz
7	4115.1039	Aufklebersatz Ansaugstopfen

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


B Verteilung kpl. für CleanJet



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
2	1004.0662	Innensechskantschraube M4x25
4	1104.0800	Käfigmutter M4
9	2062.0338	Y-Stück YS6 Y-Verteiler
11	2062.0340	Winkel- Einschraubstutzen WES6 1/4 NPT
12	2062.0341	Gerade-Einschraubstutzen GES6 R1/4
13	2062.0343	Wandkreuzstück 4x1/4"
20	2066.0532	Schlauchklemme ø11.9
21	2110.1018	Druckschlauch für CleanJet
25	3016.1418	Druckschalter für CleanJet

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

B Verteilung Reinigung

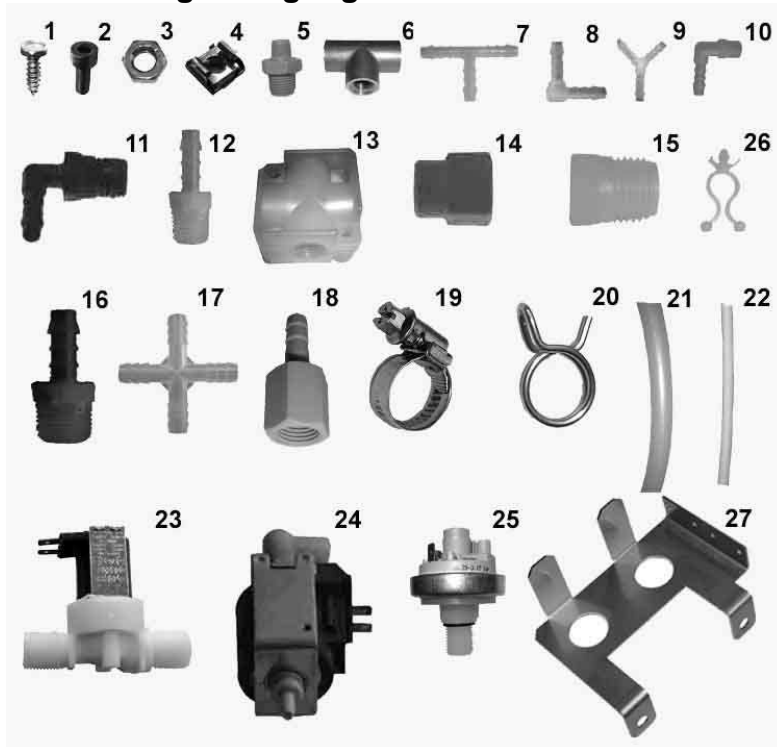

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
8	2062.0335	Winkelstück Kunststoff WS6
10	2062.0339	Winkel- Einschraubstutzen WES6 R1/8
17	2062.0355	Kreuzverbinder für CleanJet
18	2062.0356	Aufschraubtülle für CleanJet
19	2066.0534	Schlauchschelle 8-12mm
20	2066.0536	Schlauchklemme d 12,7mm
20	2066.0533	Schlauchklemme ø10.1
20	2066.0532	Schlauchklemme ø11.9
21	2110.1018	Druckschlauch für CleanJet
22	2110.1030	Saugschlauch ø6x2 rot
22	2110.1029	Saugschlauch ø6x2 weiss
24	3002.1003	Pumpe f. CleanJet
25	3016.1418	Druckschalter für CleanJet
26	4005.0111	Schlauchhalter

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


B Verteilung Reinigung



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
2	2062.0335	Winkelstück Kunststoff WS6
4	2062.0351	Gerade-Einschraubstutzen GES6 R1/8
5	2066.0536	Schlauchklemme d 12,7mm
5	2066.0533	Schlauchklemme ø10.1
6	2110.1018	Druckschlauch für CleanJet
7	2110.1030	Saugschlauch ø6x2 rot
7	2110.1029	Saugschlauch ø6x2 weiss
9	3016.1441	Druckschalter CleanJet

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Wasserkupplung

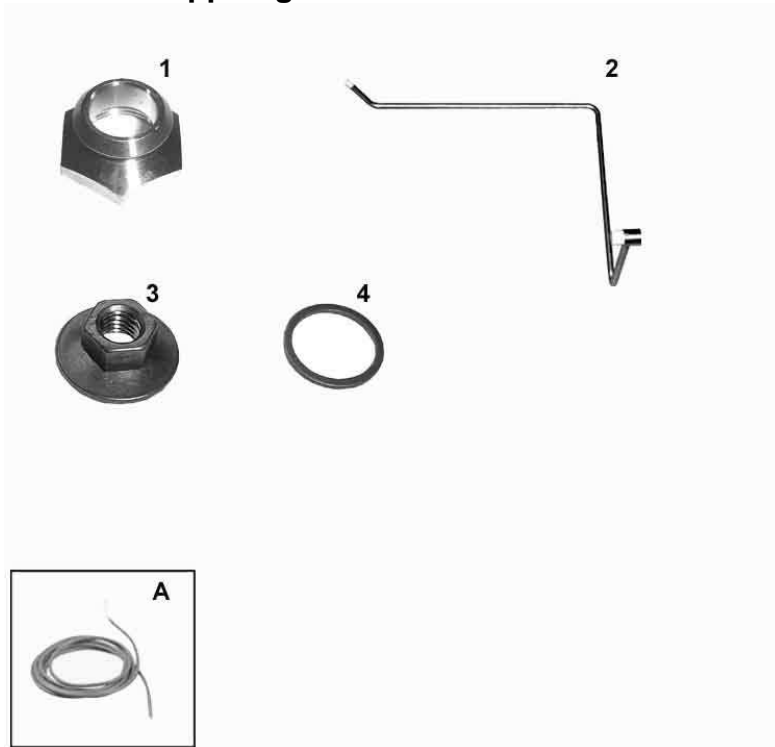

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8514.1348	Reed-Kontakt-Kit für CleanJet
1	2120.1335	Aufnahme f. Wasseranschluß CleanJet
2	2910.1392	Druckrohr m. Kupplung für CleanJet
3	1106.0803	Sechskant-Combimutter M6 verzinkt
4	1315.0110	Kupferdichtung

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Reed-Kontakt-Kit für CleanJet

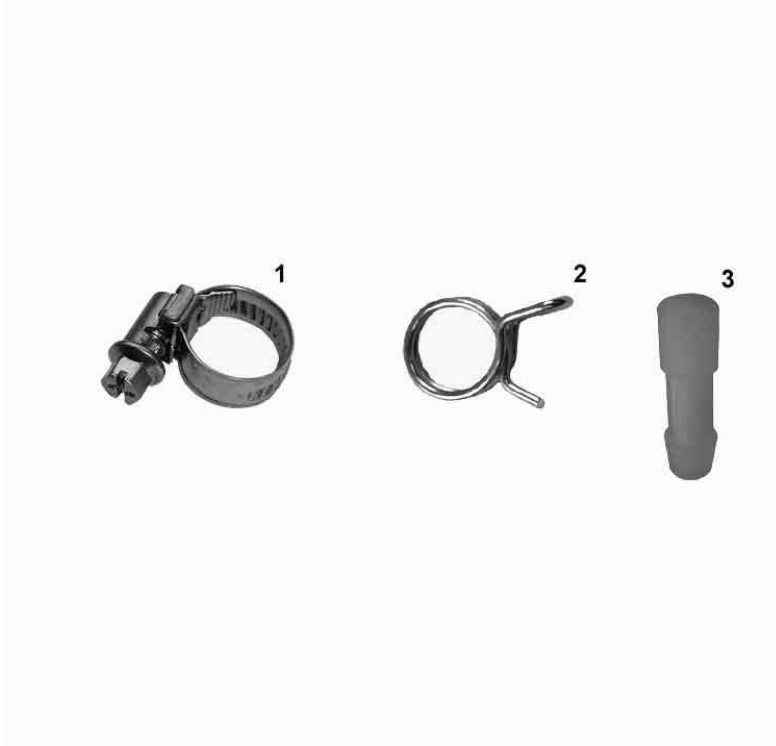

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	2066.0205	Schlauchschelle 8-16x9 mm SW 7mm
2	2066.0530	Schlauchklemme 16.4mm
3	2120.1259	Stopfen 10mm

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


13 Außenmantel

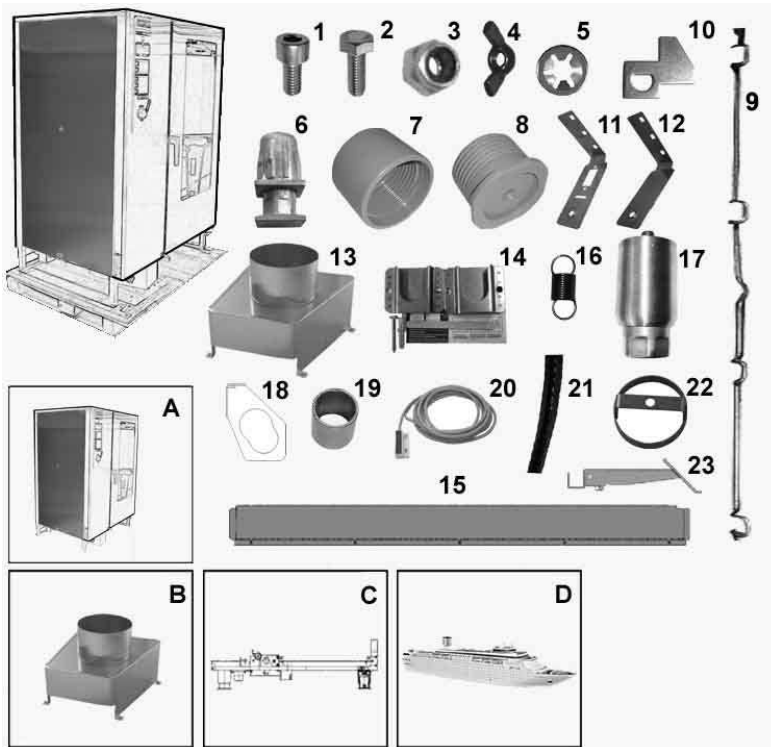

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Aussenkasten HB
A		Aussenkasten HB Schiff
A		Aussenkasten LA, mit HB LA, mit HB
A		Aussenkasten LA, Schiff LA, Schiff
C		Gerätegrundaufbau 03/00
C		Gerätegrundaufbau 06/01
D	8700.0318	Fußbefestigungssatz
5	8455.1209	Glocke für Belüftung
7	2039.0120	Fußoberteil 70mm
7	2039.0122	Fußoberteil, 70mm, schwarzgrau
8	2039.0123	Fußunterteil, Schwarzgrau
8	2039.0121	Fußunterteil, Verkehrsgrau
11	2710.1324	Halter f. Türkontaktschalter
19		Abstandshalter
20	3016.1415	Türkontaktschalter
22	8450.1310	Abstandsring

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Aussenkasten HB

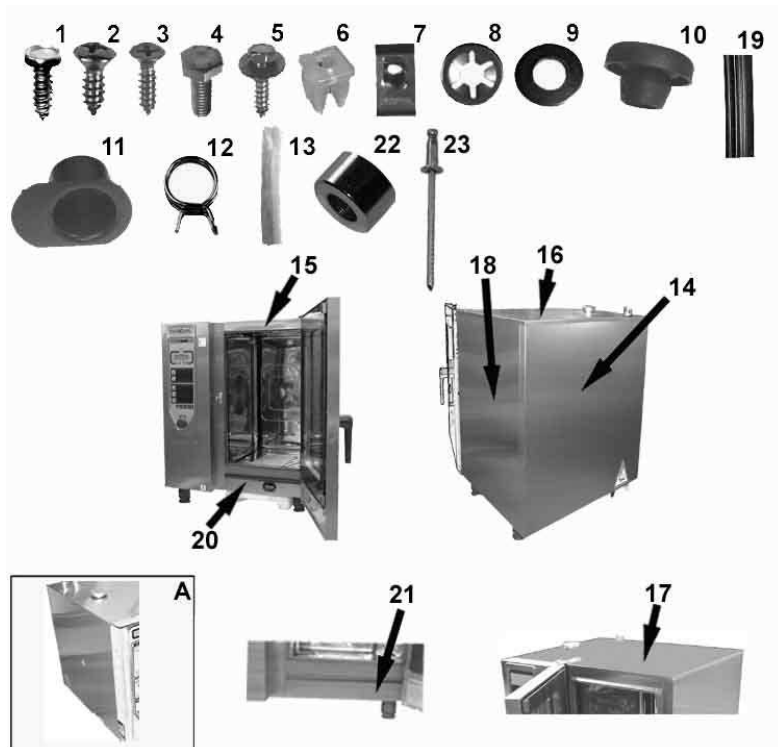

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8455.1383	Seitenteil links
A	8455.1459	Vorderwand
1	1003.2160	Sechskant-Blechschaube 2,9x9,5
2	1003.2261	Linsensenk-Blechschaube 4,2x13
3	1003.2265	Senkkopf-Blechschaube 4,2x16
4	1004.0666	Sechskantschraube M4x10
5	1004.2160	Sechskant Blechschaube 4,2x16
6	1103.0600	PVC Spreizmutter für Blechschaube 2.9mm
7	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
8	1107.0100	Schnellbefestiger ø4
9	1304.0150	Unterlegscheibe A3,2
10	2039.0331	Verschlusskappe für Bedienblende
11	2060.1210	Tulpe für Handbrause
12	2066.0525	Schlauchklemme d 22,1 mm
13	2110.1002	Silikonschlauch d15x3
14	2710.1309	Rückwand
14	2710.1451	Rückwand
15	2710.1316	Verbindung oben
16	2710.1327	Decke
18	2710.1448	Seitenteil rechts
18	8455.1439	Seitenteil rechts
19	5100.1012	Dichtung Entlüftungsrohr-Gerätedecke
20	8455.1465	Gerätetropfwanne
20		Gerätetropfwanne
21	2039.0371	Gerätetropfwanne Kunststoff
22	1304.0166	Distanzhülse ø4.3/8.0 L5.0
23	1603.0161	Blindniete 3,2x6
23	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Seitenteil links

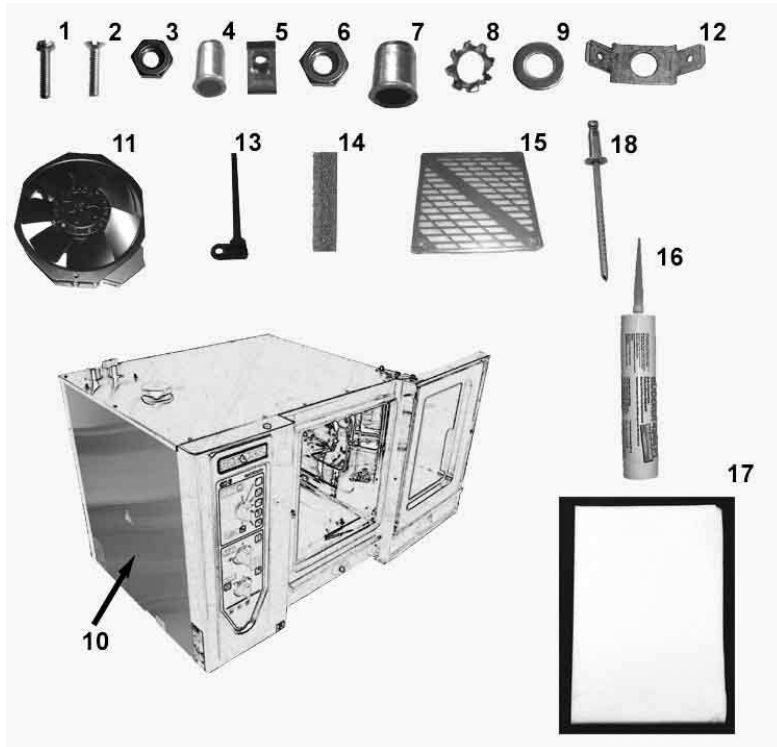

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
5	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
14	5100.1002	Dichtungsband 8x6mm
16	5006.0500	Polyurethan-Klebstoff für Isolierung
17	5003.0300	Isolierplatte, Melaminharzschäum

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Vorderwand

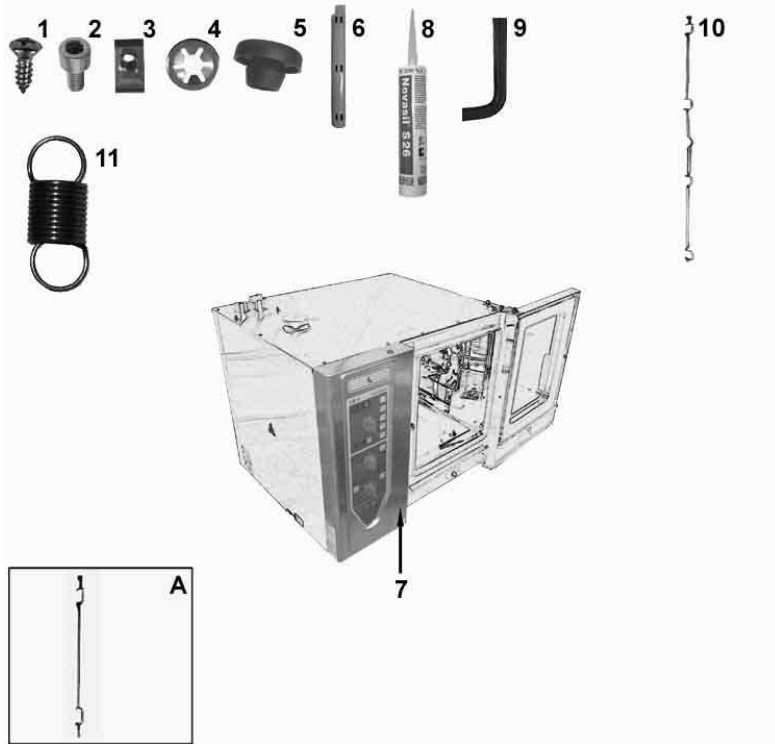

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1003.2261	Linsensenk-Blechschaube 4,2x13
3	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
4	1107.0104	Schnellbefestiger ø6
7		Vorderwand
8	5006.0212	Tube Silikon E127 310 ml alufarben
10	8464.1307	Blendeneinsatzöffner
11	2002.0107	Zugfeder für Vorderwand

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Aussenkasten HB Schiff

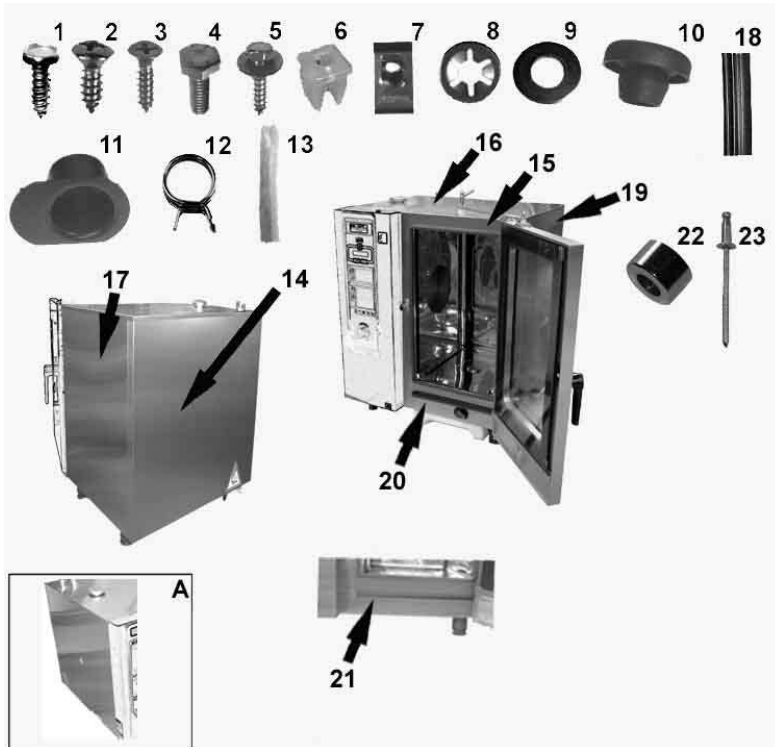

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8455.1383	Seitenteil links
A	8455.1459	Vorderwand
1	1003.2160	Sechskant-Blechschaube 2,9x9,5
2	1003.2261	Linsensenk-Blechschaube 4,2x13
3	1003.2265	Senkkopf-Blechschaube 4,2x16
4	1004.0666	Sechskantschraube M4x10
5	1004.2160	Sechskant Blechschaube 4,2x16
6	1103.0600	PVC Spreizmutter für Blechschaube 2.9mm
7	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
8	1107.0100	Schnellbefestiger ø4
9	1304.0150	Unterlegscheibe A3,2
10	2039.0331	Verschlusskappe für Bedienblende
11	2060.1210	Tulpe für Handbrause
12	2066.0525	Schlauchklemme d 22,1 mm
13	2110.1002	Silikonschlauch d15x3
14	2710.1309	Rückwand
14	2710.1451	Rückwand
15	2710.1316	Verbindung oben
16	2710.1361	Decke
17	2710.1448	Seitenteil rechts
18	5100.1012	Dichtung Entlüftungsrohr-Gerätedecke
19	8455.1439	Seitenteil rechts
20	8455.1465	Gerätetropfwanne
20		Gerätetropfwanne
21	2039.0371	Gerätetropfwanne Kunststoff
22	1304.0166	Distanzhülse ø4.3/8.0 L5.0
23	1603.0161	Blindniete 3,2x6
23	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Seitenteil links

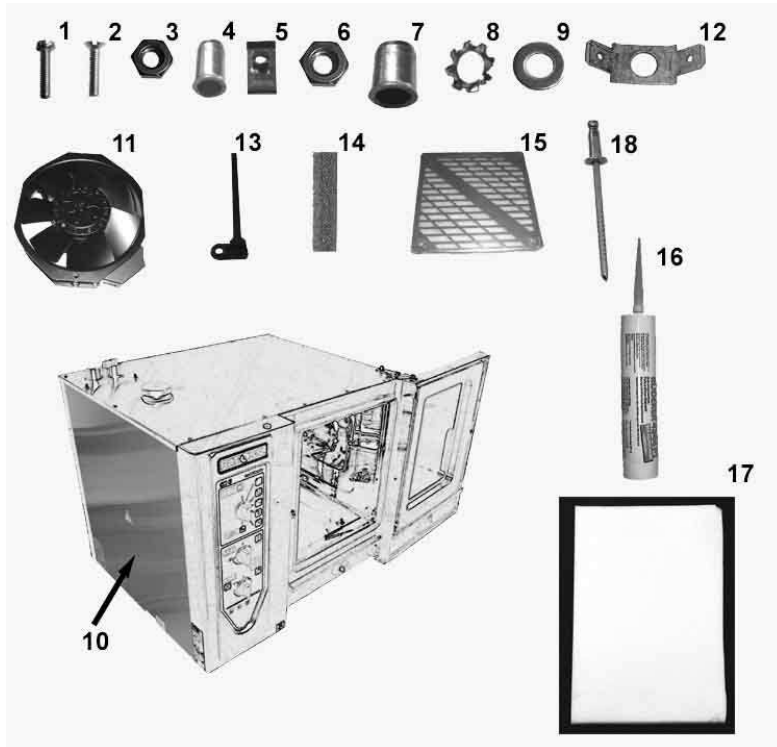

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
5	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
14	5100.1002	Dichtungsband 8x6mm
16	5006.0500	Polyurethan-Klebstoff für Isolierung
17	5003.0300	Isolierplatte, Melaminharzschäum

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Vorderwand

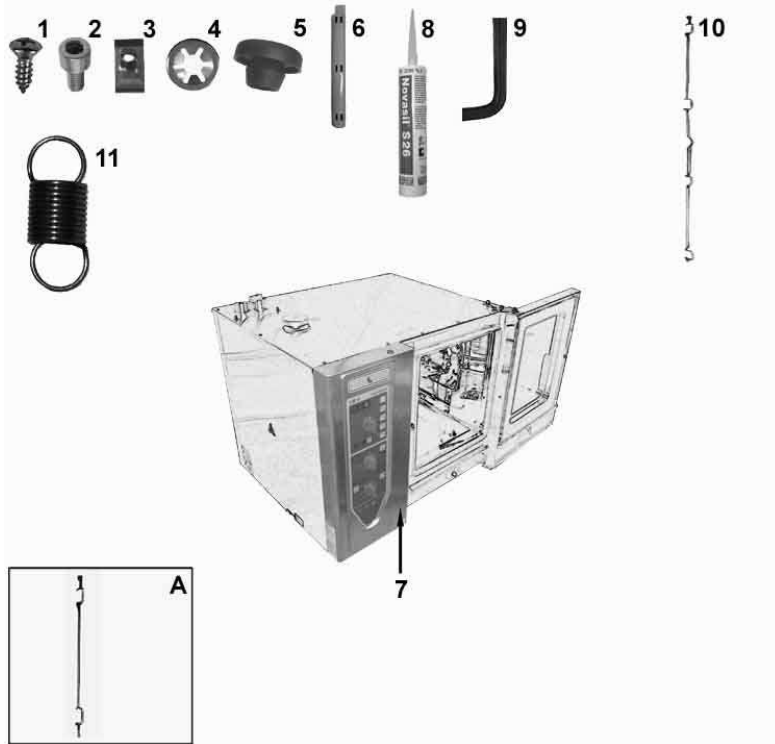

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1003.2261	Linsensenk-Blechschaube 4,2x13
3	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
4	1107.0104	Schnellbefestiger ø6
7		Vorderwand
8	5006.0212	Tube Silikon E127 310 ml alufarben
10	8464.1307	Blendeneinsatzöffner
11	2002.0107	Zugfeder für Vorderwand

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Aussenkasten LA, mit HB LA, mit HB

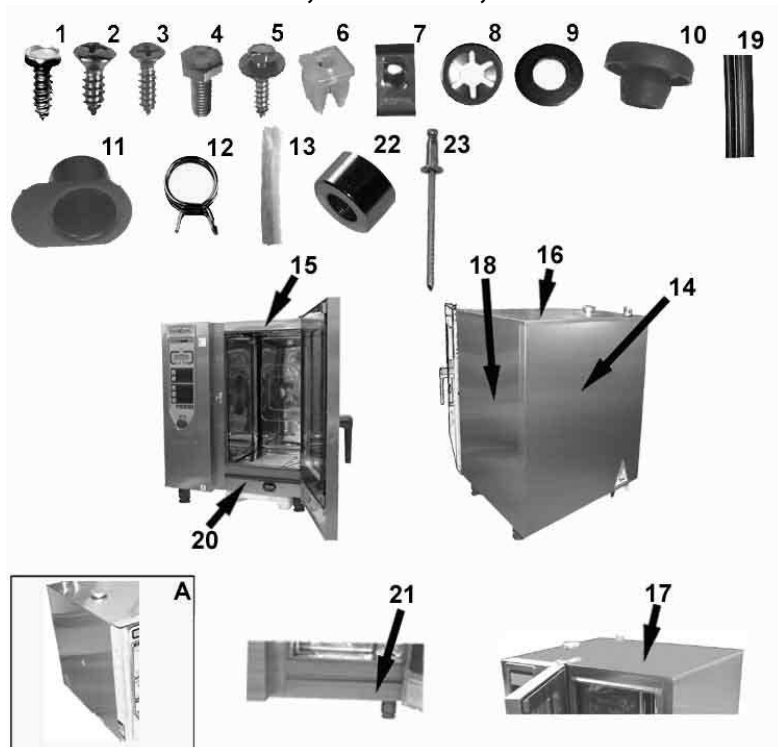

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8455.1383	Seitenteil links
A	8455.1460	Vorderwand
1	1003.2160	Sechskant-Blechschaube 2,9x9,5
2	1003.2261	Linsensenk-Blechschaube 4,2x13
3	1003.2265	Senkkopf-Blechschaube 4,2x16
4	1004.0666	Sechskantschraube M4x10
5	1004.2160	Sechskant Blechschaube 4,2x16
6	1103.0600	PVC Spreizmutter für Blechschaube 2.9mm
7	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
8	1107.0100	Schnellbefestiger ø4
9	1304.0150	Unterlegscheibe A3,2
10	2039.0331	Verschlusskappe für Bedienblende
11	2060.1210	Tulpe für Handbrause
12	2066.0525	Schlauchklemme d 22,1 mm
13	2110.1002	Silikonschlauch d15x3
14	2710.1309	Rückwand
14	2710.1451	Rückwand
17	2710.1328	Decke
18	2710.1449	Seitenteil rechts
18	8455.1440	Seitenteil rechts
19	5100.1012	Dichtung Entlüftungsrohr-Gerätedecke
20	8455.1465	Gerätetropfwanne
20		Gerätetropfwanne
21	2039.0371	Gerätetropfwanne Kunststoff
22	1304.0166	Distanzhülse ø4.3/8.0 L5.0
23	1603.0161	Blindniete 3,2x6
23	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Seitenteil links

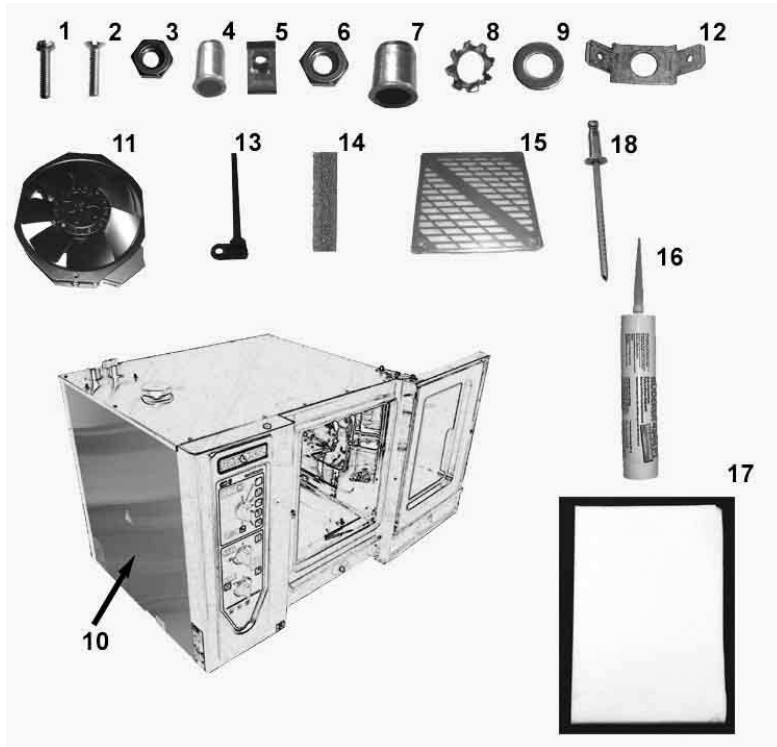

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
5	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
14	5100.1002	Dichtungsband 8x6mm
16	5006.0500	Polyurethan-Klebstoff für Isolierung
17	5003.0300	Isolierplatte, Melaminharzschäum

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Vorderwand

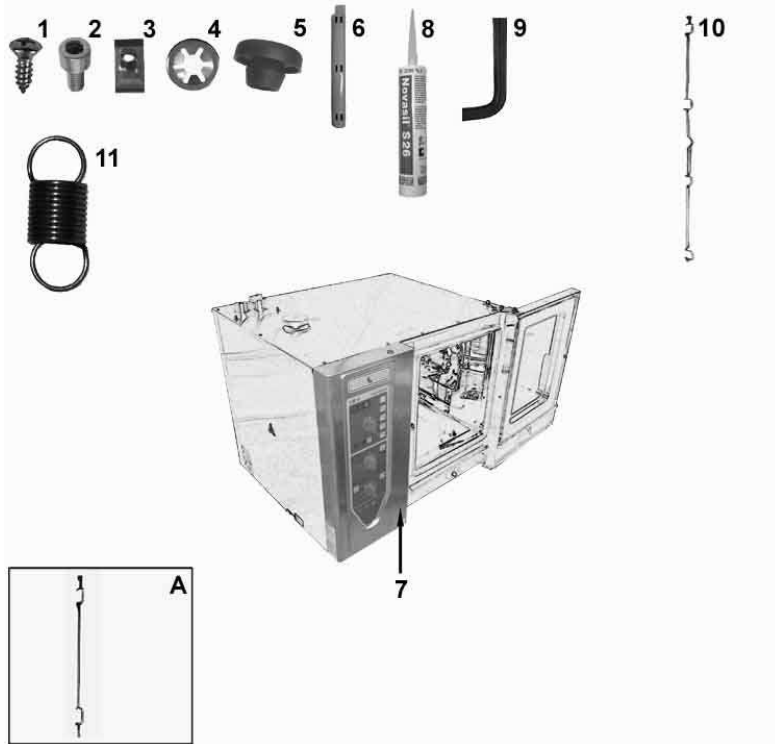

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1003.2261	Linsensenk-Blechschaube 4,2x13
3	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
4	1107.0104	Schnellbefestiger ø6
7	8455.1448	Vorderwand
7	2710.1427	Vorderwand
8	5006.0212	Tube Silikon E127 310 ml alufarben
10	8464.1307	Blendeneinsatzöffner
11	2002.0107	Zugfeder für Vorderwand

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Aussenkasten LA, Schiff LA, Schiff

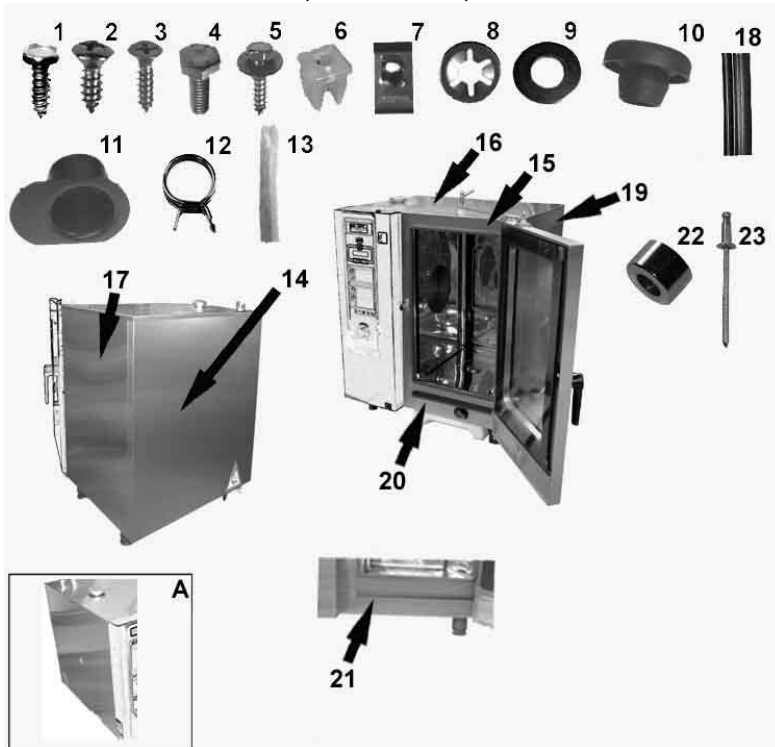

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A	8455.1383	Seitenteil links
A	8455.1460	Vorderwand
1	1003.2160	Sechskant-Blechschaube 2,9x9,5
2	1003.2261	Linsensenk-Blechschaube 4,2x13
3	1003.2265	Senkkopf-Blechschaube 4,2x16
4	1004.0666	Sechskantschraube M4x10
5	1004.2160	Sechskant Blechschaube 4,2x16
6	1103.0600	PVC Spreizmutter für Blechschaube 2.9mm
7	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
8	1107.0100	Schnellbefestiger ø4
9	1304.0150	Unterlegscheibe A3,2
10	2039.0331	Verschlusskappe für Bedienblende
11	2060.1210	Tulpe für Handbrause
12	2066.0525	Schlauchklemme d 22,1 mm
13	2110.1002	Silikonschlauch d15x3
14	2710.1309	Rückwand
14	2710.1451	Rückwand
17	2710.1449	Seitenteil rechts
18	5100.1012	Dichtung Entlüftungsrohr-Gerätedecke
19	8455.1440	Seitenteil rechts
20	8455.1465	Gerätetropfwanne
20		Gerätetropfwanne
21	2039.0371	Gerätetropfwanne Kunststoff
22	1304.0166	Distanzhülse ø4.3/8.0 L5.0
23	1603.0161	Blindniete 3,2x6
23	1603.0166	Blindniete 3,2x7,9 CNS

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Seitenteil links

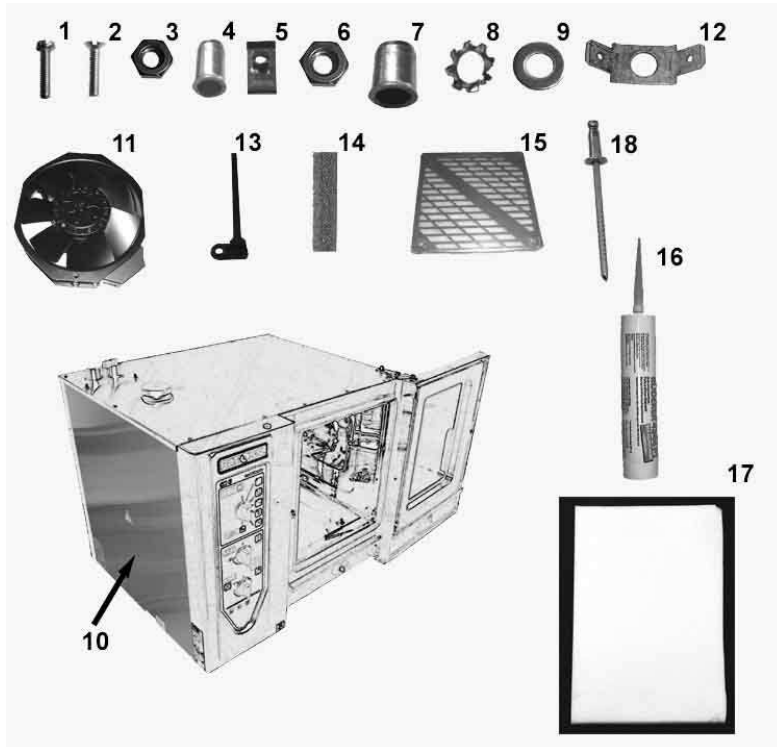

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
5	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
14	5100.1002	Dichtungsband 8x6mm
16	5006.0500	Polyurethan-Klebstoff für Isolierung
17	5003.0300	Isolierplatte, Melaminharzschäum

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Vorderwand

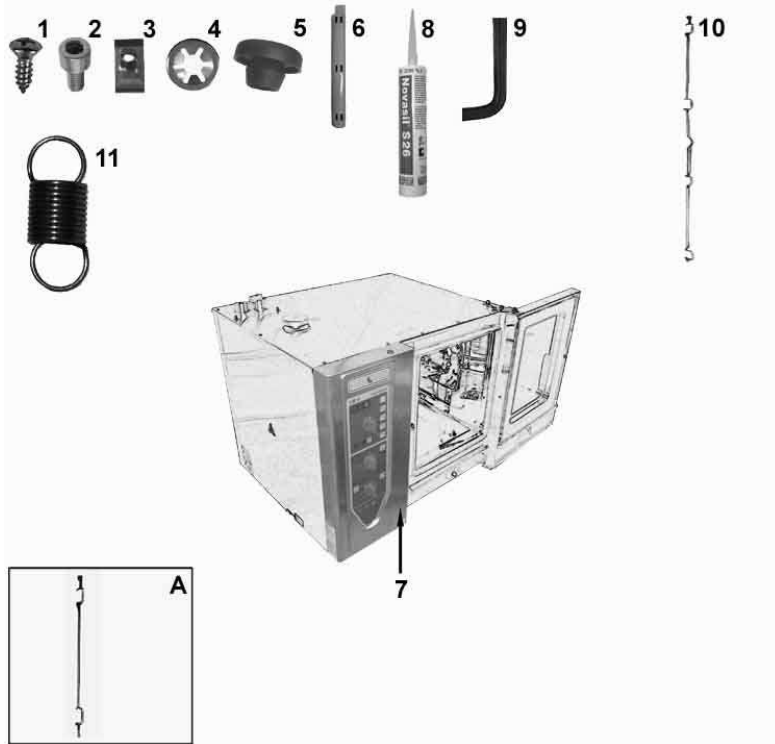

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1003.2261	Linsensenk-Blechschaube 4,2x13
3	1104.0820	Schnappmutter 4,2mm
4	1107.0104	Schnellbefestiger ø6
7	8455.1448	Vorderwand
7	2710.1427	Vorderwand
8	5006.0212	Tube Silikon E127 310 ml alufarben
10	8464.1307	Blendeneinsatzöffner
11	2002.0107	Zugfeder für Vorderwand

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


C Gerätegrundaufbau 03/00

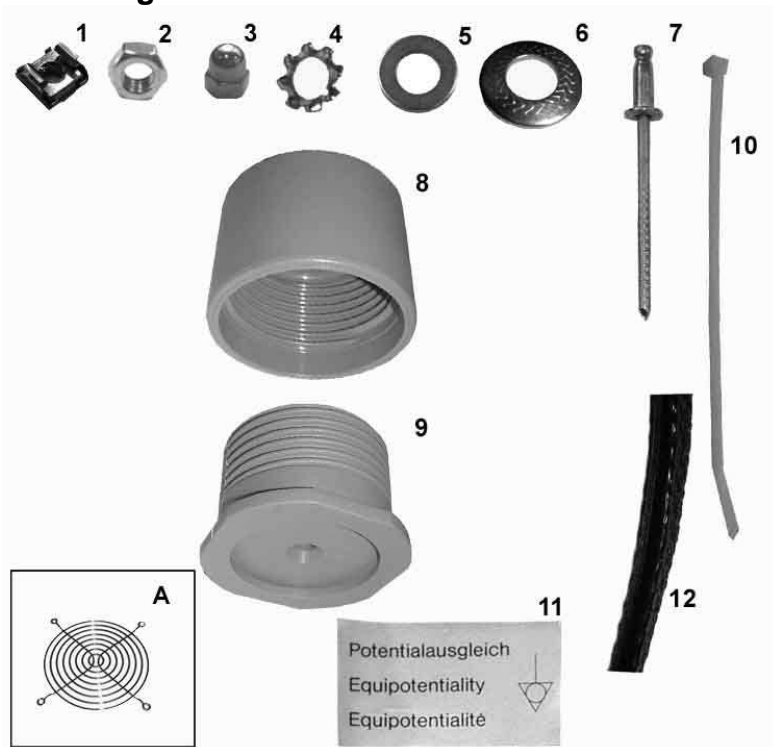

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Gerätegrundaufbau
1	1104.0800	Käfigmutter M4
2	1106.0160	Sechskantmutter M6
3	1106.0360	Hutmutter M6, hohe Form
4	1206.0120	Zahnscheibe A6,4
7	1603.0163	Blindniete 3,2x8 V2A
10	2049.0817	Aufkleber Potentialausgleich
11	4005.0104	Kabelbinder 140mm *Hitzebeständig*

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

A Gerätegrundaufbau

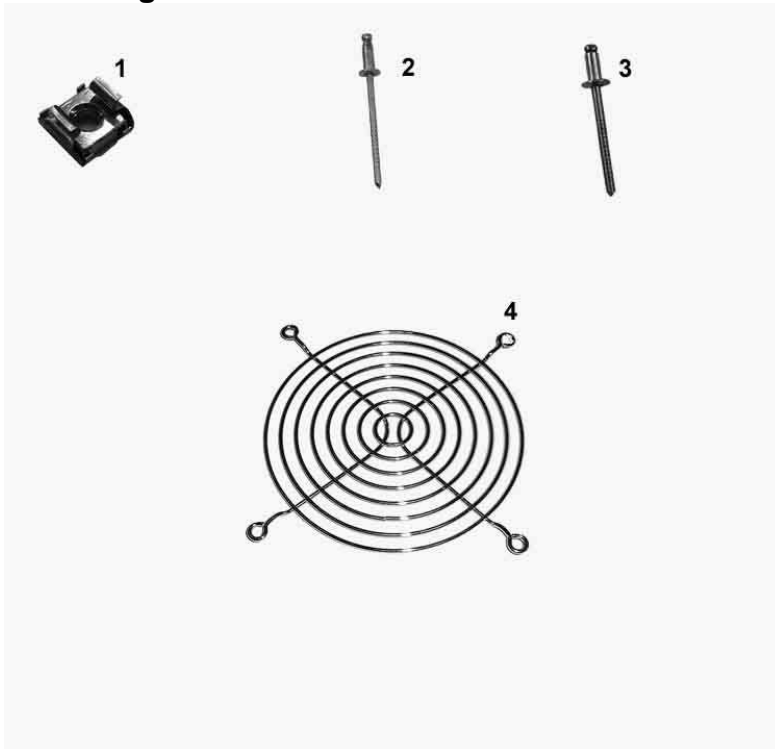

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
2	1603.0163	Blindniete 3,2x8 V2A
3	1604.0162	Blindniete 4x9 CNS
4	2005.0106	Schutzgitter für Kühllüfter 120x120mm

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


C Gerätegrundaufbau 06/01



Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
A		Grundrahmen
1	1008.0750	Sechskantschraube M5x16
2	1110.0800	Käfigmutter M10
2	1104.0800	Käfigmutter M4
3	1105.0122	Sechskant-Combimutter M5 V2A
4	1106.0160	Sechskantmutter M6
5	1106.0360	Hutmutter M6, hohe Form
6	1206.0120	Zahnscheibe A6,4
7	1310.0160	Unterlegscheibe A10,5
8	1328.0102	Sperrkantscheibe A10,2
9	1603.0163	Blindniete 3,2x8 V2A
9	1604.0162	Blindniete 4x9 CNS
10	2039.0122	Fußoberteil, 70mm, schwarzgrau
11	2039.0123	Fußunterteil, Schwarzgrau
12	2049.0817	Aufkleber Potentialausgleich
13	4005.0104	Kabelbinder 140mm *Hitzebeständig*

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-


A Grundrahmen

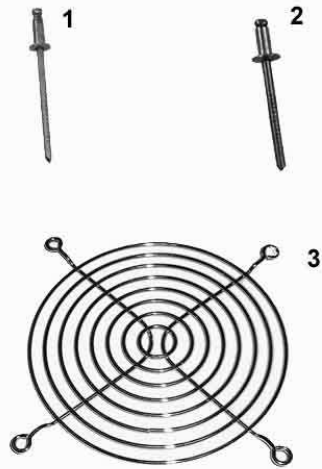

Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1603.0163	Blindniete 3,2x8 V2A
2	1604.0162	Blindniete 4x9 CNS
3	2005.0106	Schutzgitter für Kühllüfter 120x120mm


CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

D Fußbefestigungssatz

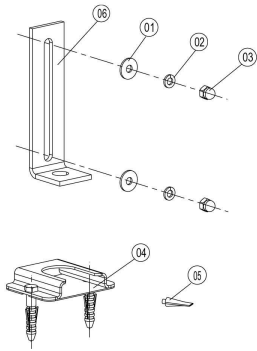


Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1106.0360	Hutmutter M6, hohe Form
2	1206.0261	Federring B6
3	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4

14 Sonstiges

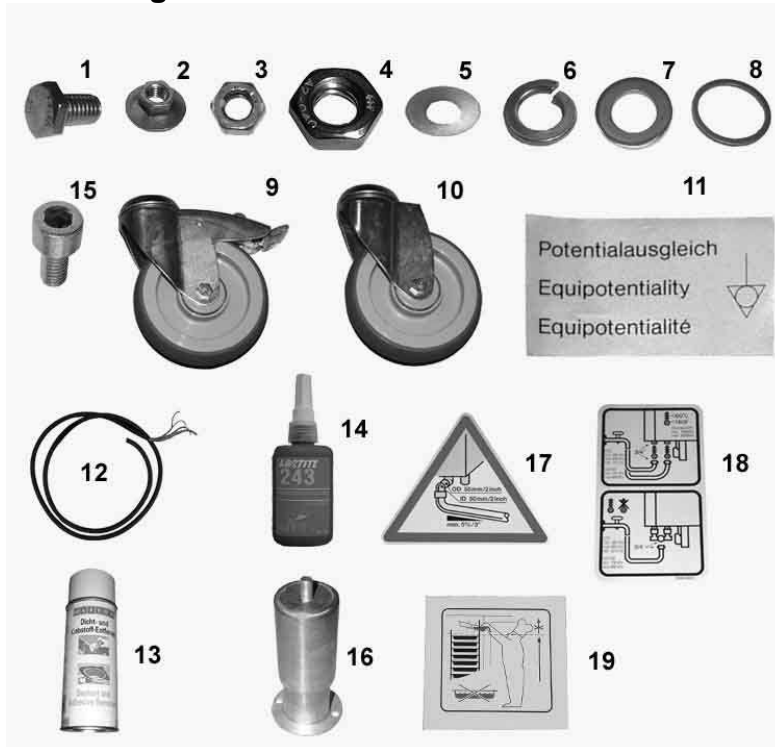


Pos.Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1008.0753	Sechskantschraube M5x8
4	1116.0160	Sechskantmutter M16
5	1205.0362	Tellerfeder ø12x5,2x0,6
13	9006.0800	Dicht und Klebstoffentferner
17	2049.0433	Aufklebeschild Wasserablauf DN50
18	2049.0452	Aufklebeschild Wasserzulauf G3/4"
19	2049.0484	Aufkleber "Einschubhöhe Flüssigkeiten"

CPC101-3NAC400V50-60Hz-L000_E11CD0011-

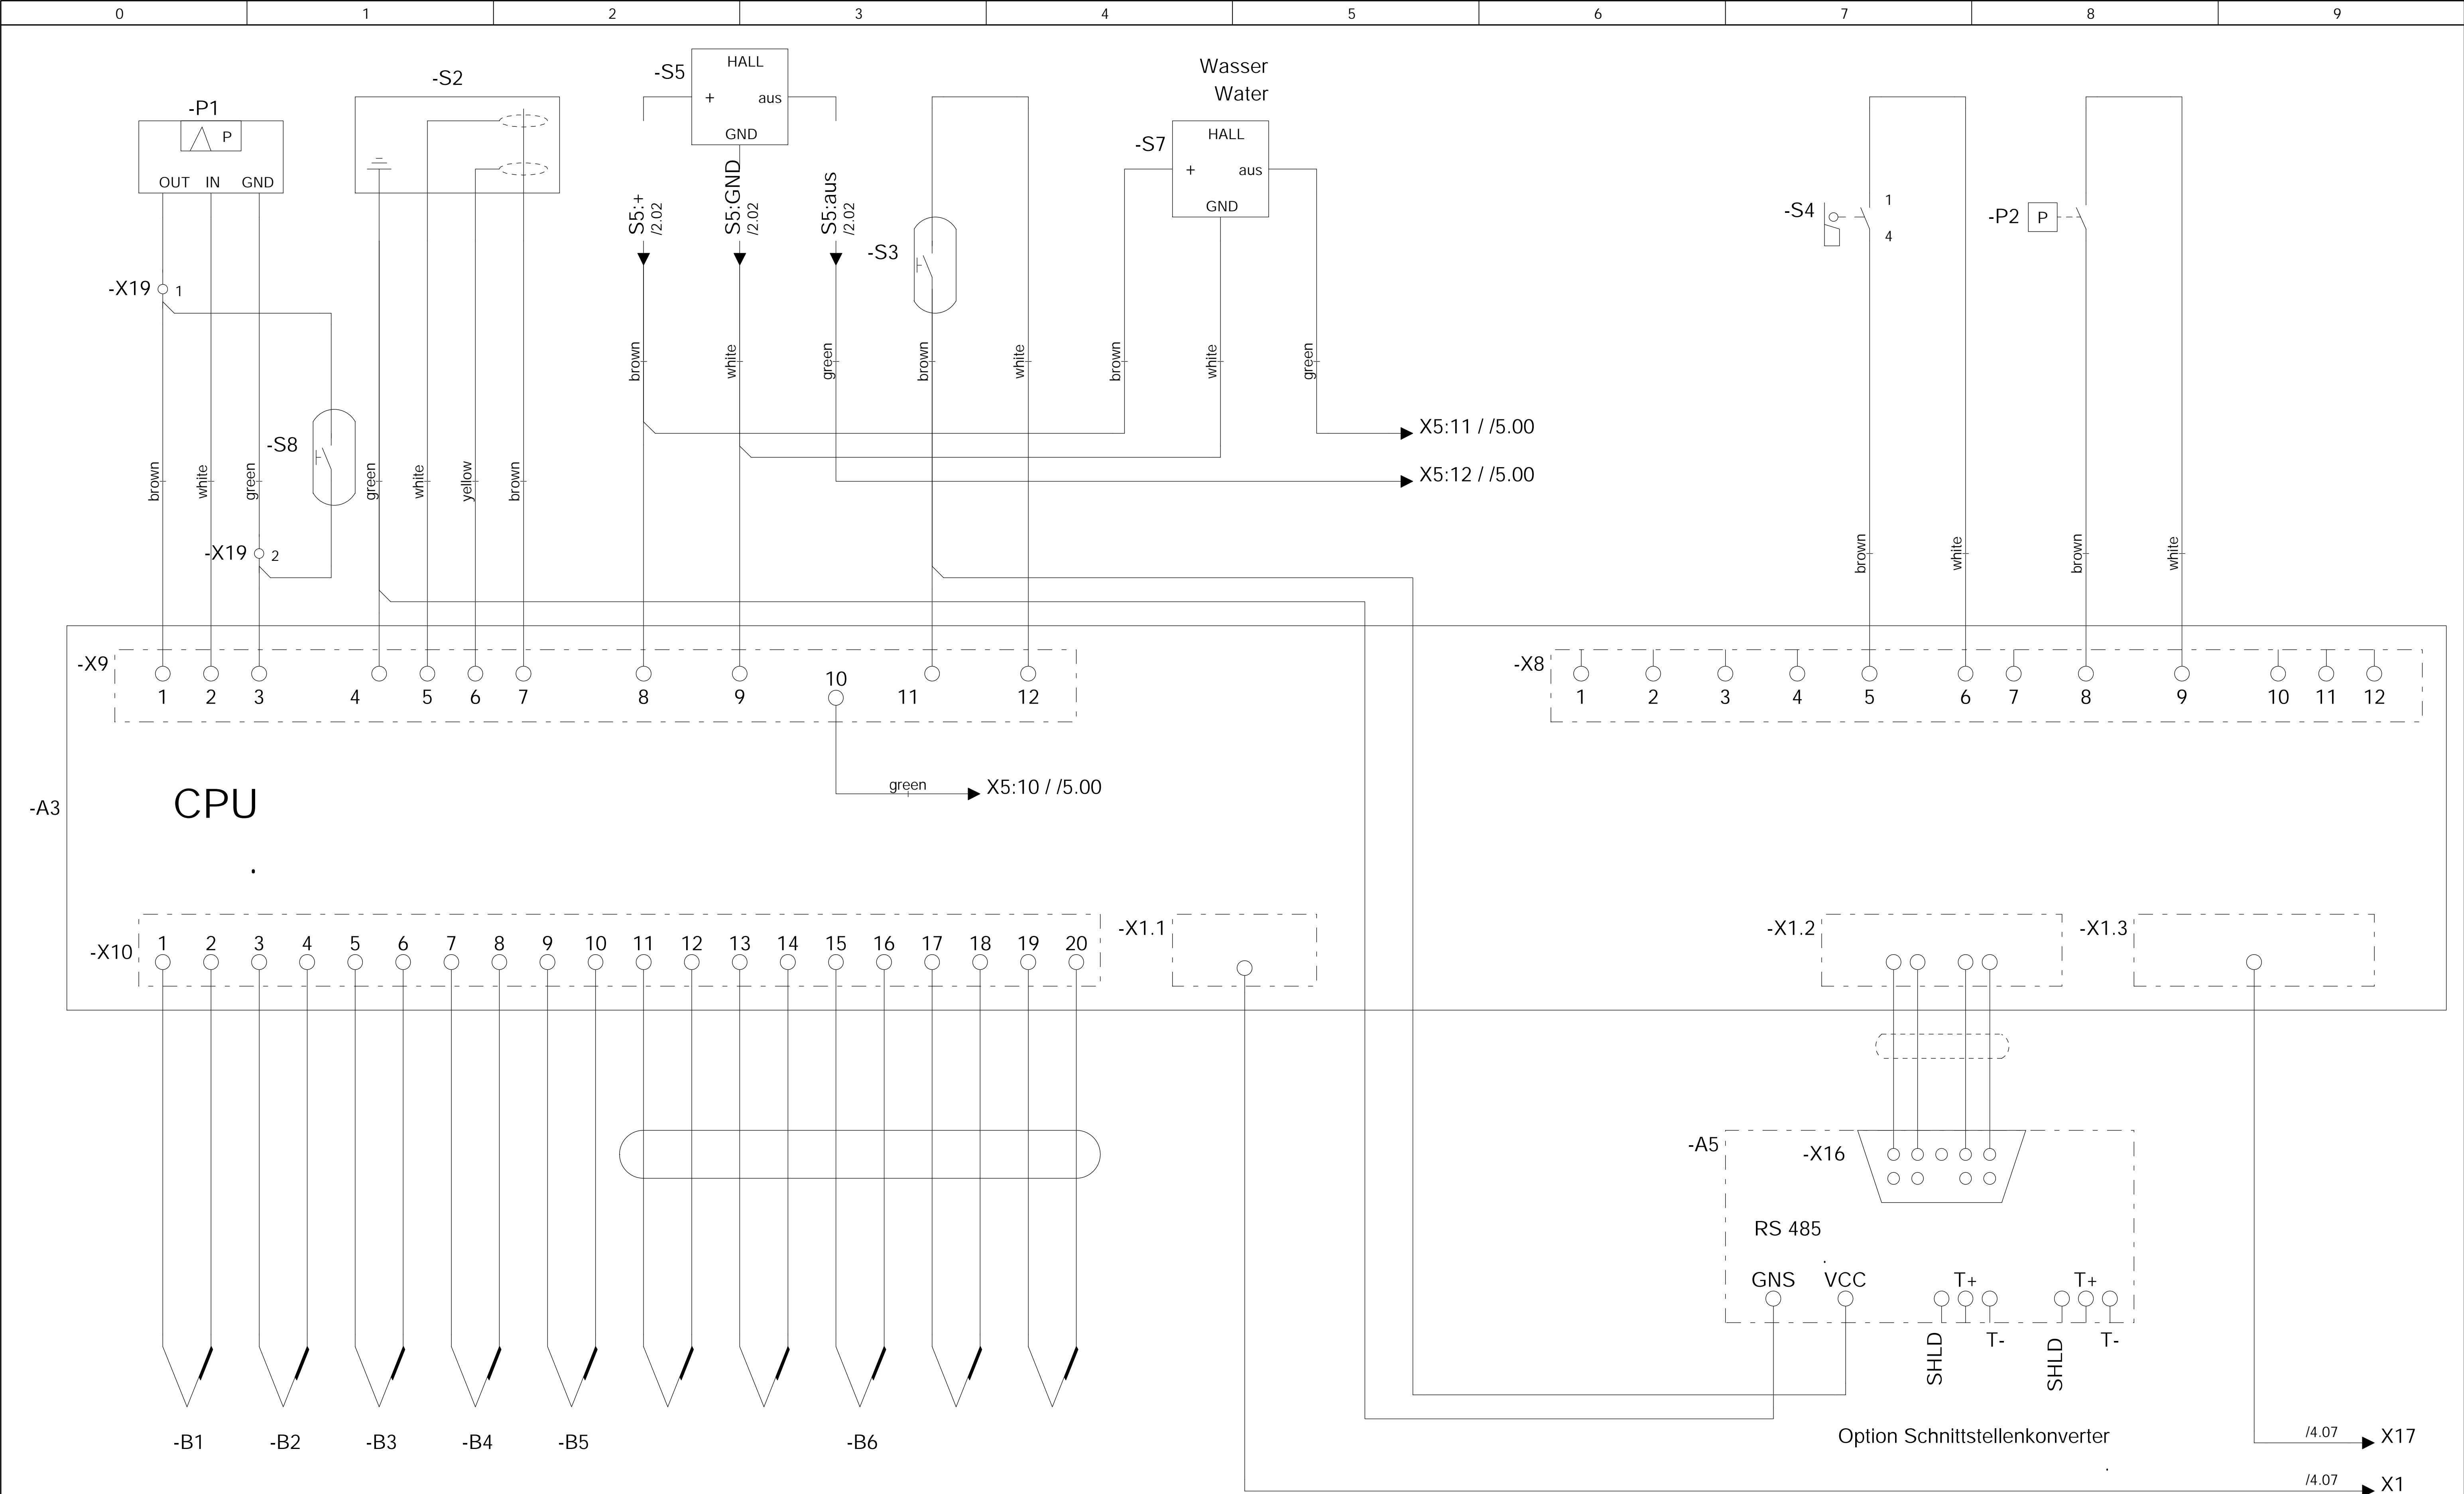

/2													/4	
			Datum Date	11.07.01	CPC 101 E11C0103 .	Urspr First	3 NAC 400/415V 50Hz 3 NAC 400V 60Hz		75_1480	Optionen Optimierungsanlagen Pot.-freier Kontakt .	=			
			Bearb Edit.	bg		Ers.f. 75_1654 Repl.f.					+			
			Gepr Check			Ers.d. Repl.by					Blatt 3 Page			
Änderung Modific.	Datum Date	Name Name	Norm									9 Bl.		

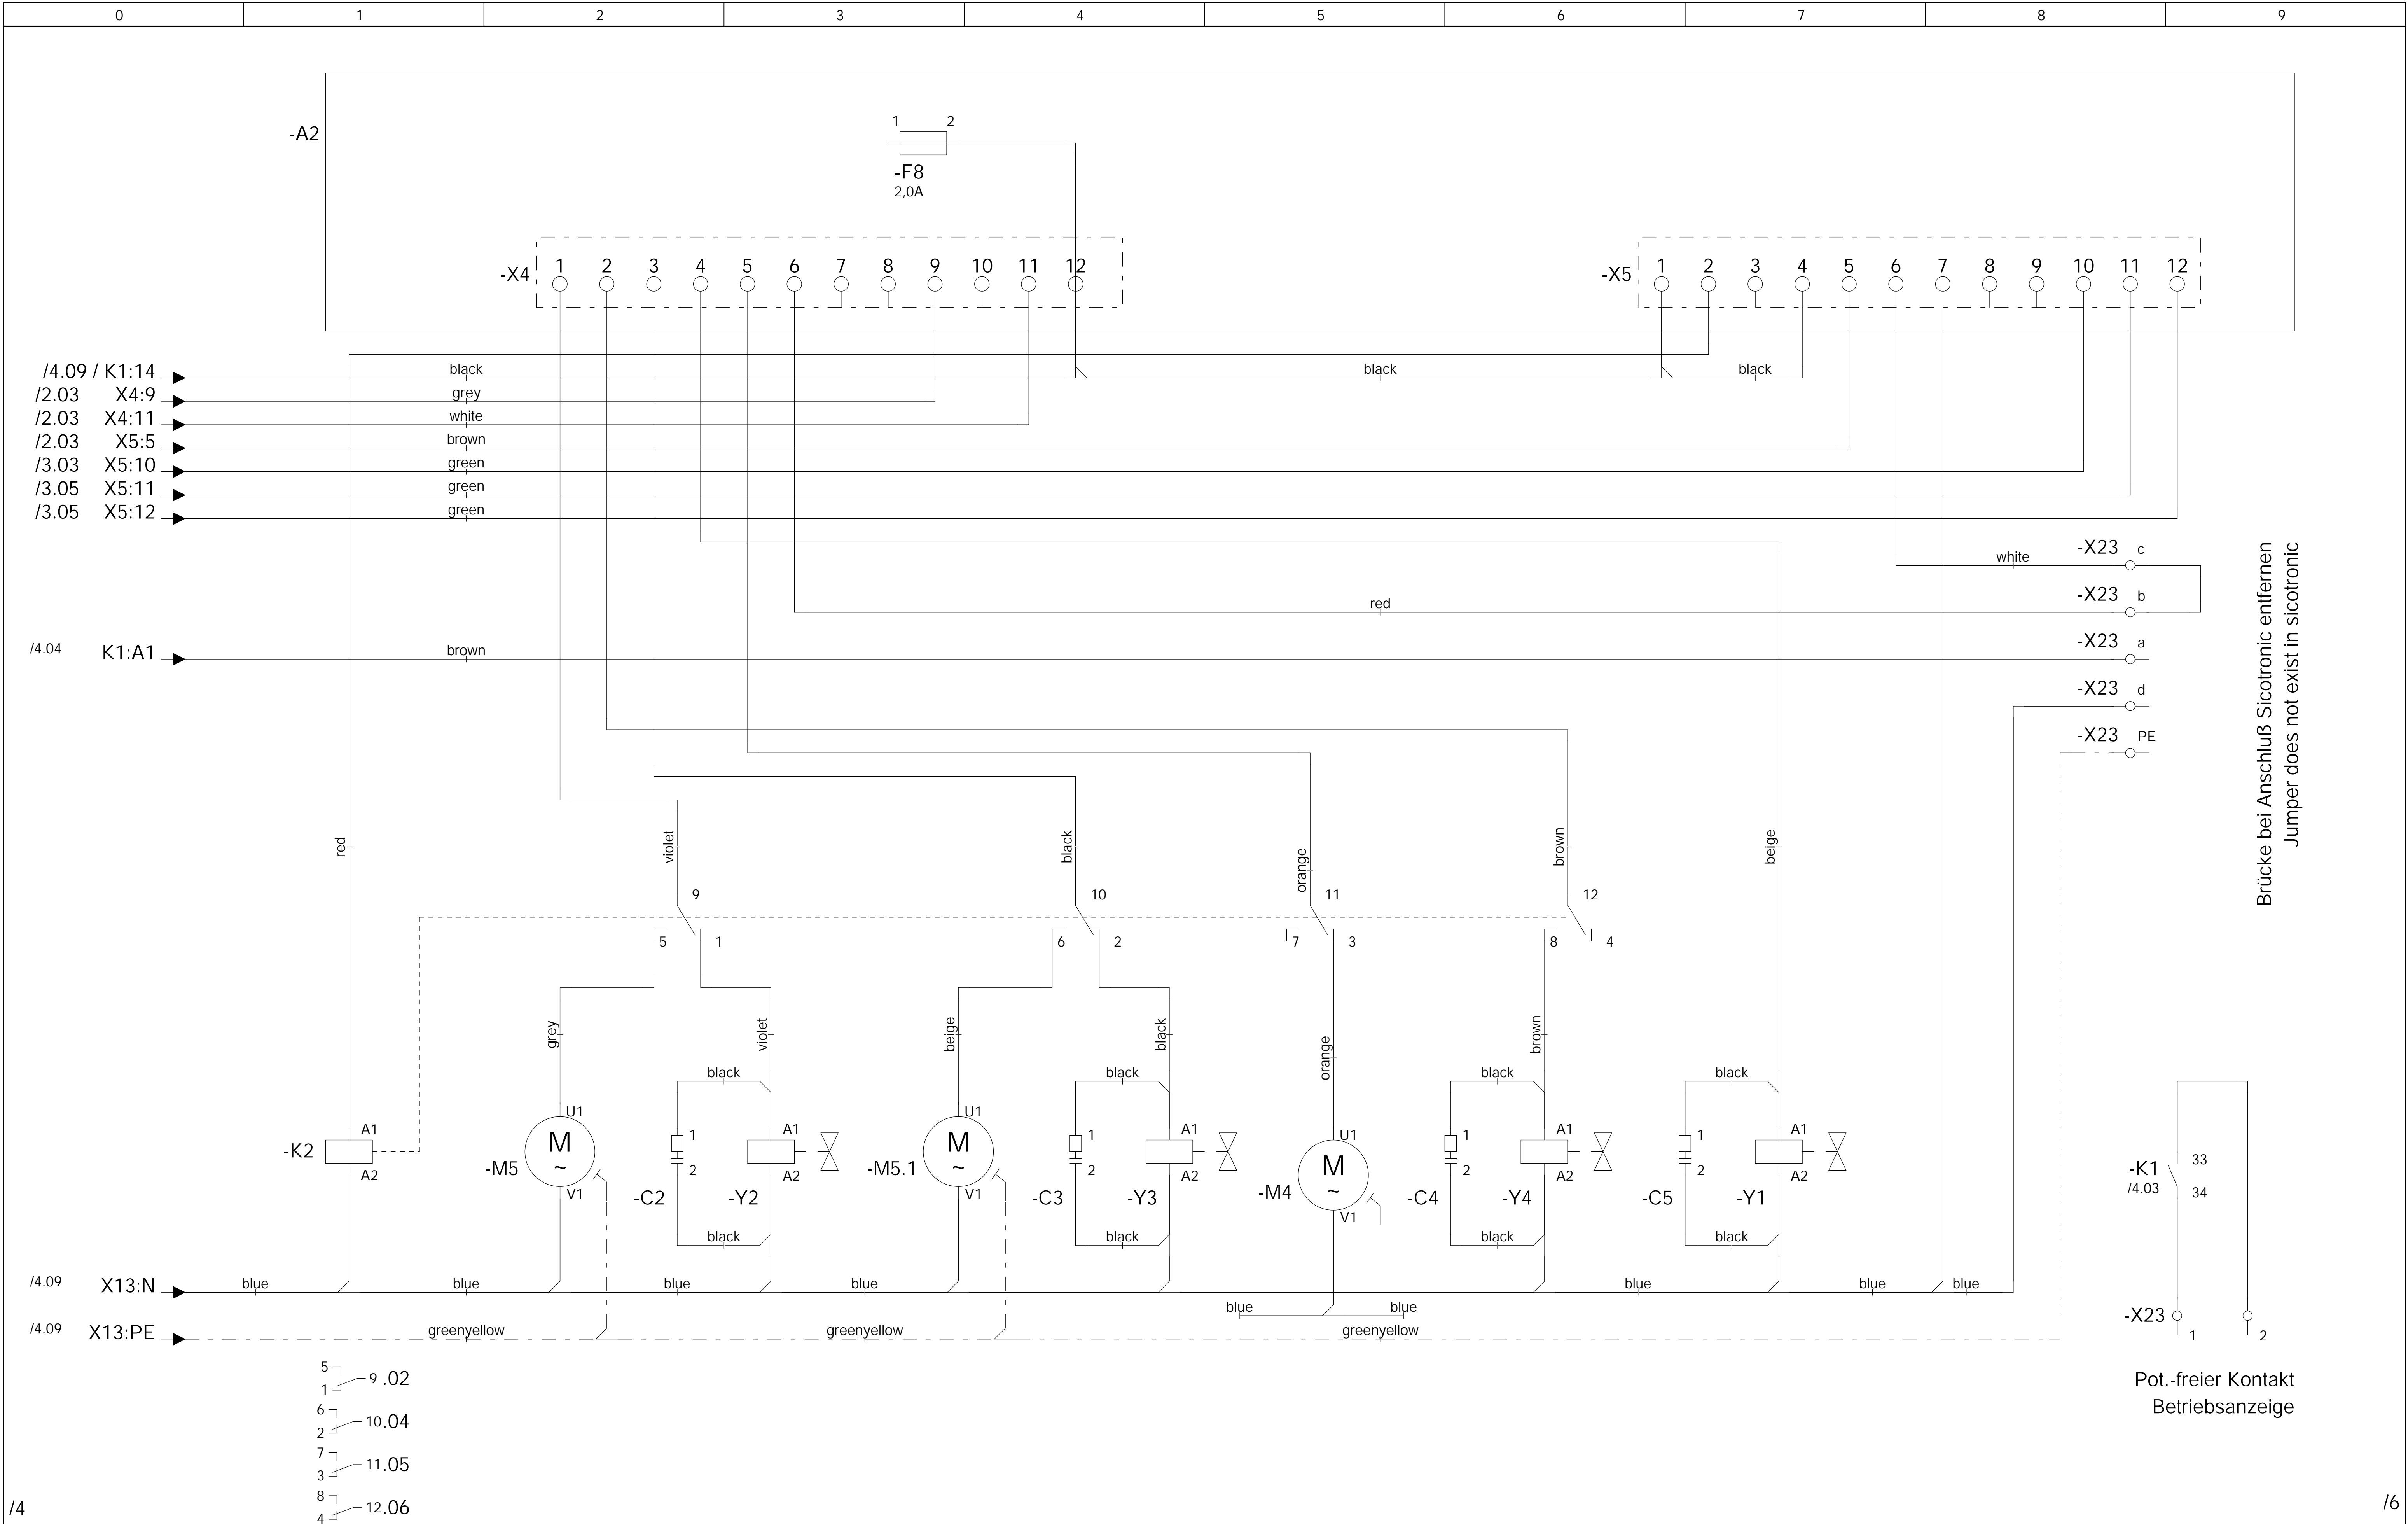

			Datum	11.07.01	CPC 101	Urspr	3 NAC 400/415V 50Hz 3 NAC 400V 60Hz	75_1480	Optionen Optimierungsanlagen Pot.-freier Kontakt	=	
			Bearb	bg		First				+	
			Edit.			Ers.f. 75_1654				Blatt 5	
			Gepr			Repl.f.				Page	
Anderung	Datum	Name	Norm		E11C0103	Ers.d.				9 Bl.	
Modific.	Date	Name			.	Repl.by					

Positionsliste

Bill of material

Name						Name					
Name						Name					
Artikelbezeichnung						Artikelbezeichnung					
Article designation						Article designation					
Artikelnr						Artikelnr					
Part number						Part number					
-A1						Dampfheizkörper 3kW 240V Incoloy 825					
Bedienteil: Option,						Dampfheizkörper 3kW 230V Incoloy 825					
-A2						Dampfheizkörper 3kW 240V Incoloy 825					
-A3						Dampfheizkörper 3kW 230V Incoloy 825					
-A4						Dampfheizkörper 3kW 240V Incoloy 825					
-A5						Dampfheizkörper 3kW 230V Incoloy 825					
-A6						Dampfheizkörper 3kW 240V Incoloy 825					
-B1						Dampfheizkörper 3kW 230V Incoloy 825					
-B2						Dampfheizkörper 3kW 240V Incoloy 825					
-B3						Dampfheizkörper 3kW 230V Incoloy 825					
-B4						Dampfheizkörper 3kW 240V Incoloy 825					
-B5						Heißluftheizkörper 3kW 230V					
-B6						Heißluftheizkörper 3kW 240V					
-C1						Heißluftheizkörper 3kW 230V					
-C2						Heißluftheizkörper 3kW 240V					
-C3						Heißluftheizkörper 3kW 230V					
-C4						Heißluftheizkörper 3kW 240V					
-C5						Heißluftheizkörper 3kW 230V					
-E1						Heißluftheizkörper 3kW 240V					
-F1						Heißluftheizkörper 3kW 230V					
Sicherungshalter 6,3x35 mm²						Heißluftheizkörper 3kW 240V					
-F2						Heißluftheizkörper 3kW 230V					
Sicherungshalter 6,3x35 mm²						Heißluftheizkörper 3kW 240V					
-F3						ON-Off Schalter					
-F4						Niveauelektrode					
-F5						Türkontaktschalter					
-F6						Endschalter Klappenmotor					
-F7						Hallsensor bei M1 TP488/489 Einzelteil					
-F8						Inkrementalgeber					
-F9						Durchflusssensor					
-H1						Schalter Reinigungsarm					
-K1						Steuertransformator Pri.200-260V					
Schütz						Alarmsummer 12V~ 50/60Hz					
-K2						Leistungshalbleiter 2x40A					
-M1						Leistungshalbleiter 2x40A					
-M2											
-M3						Verbindung A2 - A3					
-M4						Printklemme Relaiskarte 8pol.					
-M5						Printklemme Relaiskarte 8pol.					
-M5.1						Printklemme Relaiskarte 12pol.					
-P1						Printklemme Relaiskarte 12pol.					
-P2						Printklemme Relaiskarte 8pol.					
-R1						Verbindung A2 - A1					

/5

/7

			Datum Date	11.07.01	CPC 101	Urspr First	3 NAC 400/415V 50Hz 3 NAC 400V 60Hz	75_1480	Optionen Optimierungsanlagen Pot.-freier Kontakt	=	
			Bearb Edit.	bg		Ers.f. Repl.f.				+	
			Gepr Check			Ers.d. Repl.by				Blatt 6	
Anderung Modific.	Datum Date	Name Name	Norm							Page	9 Bl.

Positionsliste

Bill of material

Name Name	Artikelbezeichnung Article designation	Artikelnr Part number	Name	Artikelbezeichnung Article designation	Artikelnr Part number
-X8	Printklemme Relaiskarte 12pol.	3040.0256			
-X9	Printklemme Relaiskarte 12pol.	3040.0256			
-X10	Printklemme 10pol. Thermoelemente	3040.0262			
-X11	Printklemme Bedienteil 4pol.	3040.0255			
-X12					
-X13	Netzanschlußklemme grau 16mm²	4001.1202			
	Netzanschlußklemme Nulleiter blau 16mm²	4001.1250			
	Netzanschlußklemme PE gelbgrün 16mm2	4001.1210			
-X14	Verbindung A1 - A2			
-X15	Verbindung A1 - S6	..			
-X16	Serielle Schnittstelle	8817.1040			
-X17	Verbindung A1 - A3	...			
-X18	Verbindung A2 - T1			
-X19					
-X23	Klemme sicotronic	4001.1298			
-X1.1	Verbindung A3 - A2			
-X1.2	Verbindung A3 - X16			
-X1.3	Verbindung A3 - A1			
-Y1	Magnetventil 208-240V 60Hz (Doppel) Füllen	3002.0310			
	Magnetventil 220-240V (Doppel)	3002.0330			
-Y2	Magnetventil 220-240V (Doppel) Ablöschung	3002.0330			
	Magnetventil 208-240V 60Hz (Doppel)	3002.0310			
-Y3	Magnetventil 208-240V 60Hz (Doppel) Beschwadung	3002.0310			
	Magnetventil 220-240V (Doppel)	3002.0330			
-Y4	Magnetventil 208-240V 60Hz (Doppel) Reinigungsarm	3002.0310			
	Magnetventil 220-240V (Doppel)	3002.0330			
-Z1	Entstörfilter	3001.0455			
-Z2	Motorfilter				

Positionsliste
Bill of material

RATPSLDE RAT_PSL_D_E					
Name Name	Artikelbezeichnung Article designation	Artikelnr Part number	Name	Artikelbezeichnung Article designation	Artikelnr Part number
-A1	Control pcb	3040.3020		Heating element for steam 3kW 240V Incol	3201.1009
	Control pcb: Option,	3040.3030	-R2	Heating element for steam 3kW 230V Incol	3201.1004
-A2	Relais- and CPU pcb	3040.3001		Heating element for steam 3kW 240V Incol	3201.1009
-A3	Relais- and CPU pcb	3040.3001	-R3	Heating element for steam 3kW 230V Incol	3201.1004
-A4	Frequency converter 100-240V	3040.3040		Heating element for steam 3kW 240V Incol	3201.1009
-A5	Converter serial interface	3040.2821	-R4	Heating element for steam 3kW 230V Incol	3201.1004
-A6				Heating element for steam 3kW 240V Incol	3201.1009
-B1	Thermocouple interior cabinet	3014.1000	-R5	Heating element for steam 3kW 230V Incol	3201.1004
-B2	Thermocouple quenching system	3014.1004		Heating element for steam 3kW 240V Incol	3201.1009
-B3	Thermocouple KT	3035.0709	-R6	Heating element for steam 3kW 230V Incol	3201.1004
-B4	Thermocouple humidity	3014.1020		Heating element for steam 3kW 240V Incol	3201.1009
-B5	Thermocouple temperature of boiler	3014.0165	-R7	Heating element for hot air 3kW 230V	3200.1001
-B6	IQ-Sensor	3035.0717		Heating element for hot air 3kW 240V	3200.1009
-C1	Capacitor for motor protection 1,5µF	3102.1000	-R8	Heating element for hot air 3kW 230V	3200.1001
-C2	RC-link solenoid valve	3035.0508		Heating element for hot air 3kW 240V	3200.1009
-C3	RC-link solenoid valve	3035.0508	-R9	Heating element for hot air 3kW 230V	3200.1001
-C4	RC-link solenoid valve	3035.0508		Heating element for hot air 3kW 240V	3200.1009
-C5	RC-link solenoid valve	3035.0508	-R10	Heating element for hot air 3kW 230V	3200.1000
-E1				Heating element for hot air 3kW 240V	3200.1005
-F1	Control fuse 6,35x32mm 6,3A	4001.0224	-R11	Heating element for hot air 3kW 230V	3200.1000
	Fuse holder 6,3x35 mm²	4001.1295		Heating element for hot air 3kW 240V	3200.1005
-F2	Control fuse 6,35x32mm 6,3A	4001.0224	-R12	Heating element for hot air 3kW 230V	3200.1000
	Fuse holder 6,3x35 mm²	4001.1295		Heating element for hot air 3kW 240V	3200.1005
-F3	Safety thermostat 135°C / 275°F	3014.0300	-S1	ON-OFF switch	.
-F4	Safety thermostat 360°C	3014.0326	-S2	Water level sensor	3002.0402
-F5	Current limiter 1pol 0,05A for motor pro	3014.0402	-S3	Door contact switch	3016.1415
-F6	Klixon temperature switch in fan motor 1	-S4	End switch flap motor	3016.0101
-F7	Bimetal switch 110°C heatsink SSR	3014.0325	-S5	Hallsensor M1 TP488/489 separate part	3100.1082
-F8	Fuse 2A	3019.0120	-S6	Central dial	3040.0258
-F9	Control fuse quick 2A 12V (relais card)	3019.0201	-S7	Flow water sensor	3017.1050
-H1	Halogenlamp interior light 10W/12V	3024.0201	-S8	Switch cleaning arm	3016.1436
-K1	Auxiliary contact	3028.0560	-T1	Control transformer Pri.200-260V	3037.0240
	Contactor	3028.0552	-T2	Buzzer 12V~ 50/60Hz	3006.0107
-K2	Change over relay	3035.0485	-V1	Solid state relay 2x40A	3028.0533
-M1	Fan motor	3100.1080	-V2	Solid state relay 2x40A	3028.0533
-M2	Cooling fan	3101.1008	-W1		
-M3	Flap motor	3101.1010	-X1	Connection A2 - A3
-M4	SC-pump motor	3002.1005	-X2	Terminal relais pcb 8pol.	3040.0253
-M5	Cleaning Pump 50/60Hz	3002.1003	-X3	Terminal relais pcb 8pol.	3040.0253
-M5.1	Cleaning Pump 50/60Hz	3002.1003	-X4	Terminal relais pcb 12pol.	3040.0254
-P1	Differential pressure sensor 0-3mbar	3017.1002	-X5	Terminal relais pcb 12pol.	3040.0254
-P2	Pressure switch water	3016.1418	-X6	Terminal relais pcb 8pol.	3040.0253
-R1	Heating element for steam 3kW 230V Incol	3201.1004	-X7	Connection A2 - A1

/7

/9

			Datum Date	11.07.01	CPC 101 E11C0103 .	Urspr First	3 NAC 400/415V 50Hz 3 NAC 400V 60Hz	75_1480	Optionen Optimierungsanlagen Pot.-freier Kontakt .	=	
			Bearb Edit.	bg		Ers.f. Repl.f.				+	
			Gepr Check			Ers.d. Repl.by				Blatt 8 Page	
Anderung Modific.	Datum Date	Name Name	Norm								9 Bl.

Bill of material

[illegible]

--	--

			Datum	11.07.01	CPC 101	Urspr	3 NAC 400/415V 50Hz	75_1480	Optionen	=	
			Date			First					
			Bearb	bg		Ers.f.				3 NAC 400V 60Hz	
			Edit.			Repl.f.					
			Gepr		E11C0103	Ers.d.			Optimierungsanlagen	Blatt 9	
			Check			Repl.by			Pot.-freier Kontakt	Page	
Änderung	Datum	Name	Norm		.				.		9 Bl.
Modific.	Date	Name									